


TYP 164, 166.0

Dargestellt am Typ 164.1

- 1 Elektrische Steckverbindung
- 2 Schrauben
- 3 Außenspiegel

- N69/1 Türsteuergerät vorn links
- N69/2 Türsteuergerät vorn rechts

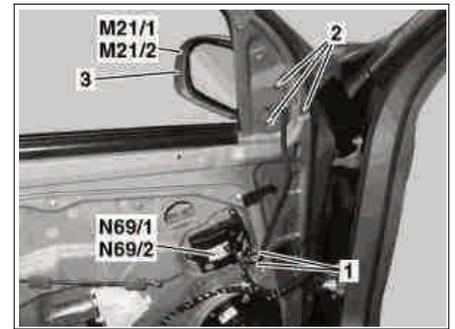

P88.70-2361-01

	Aus-, Einbauen		
1.1	Türbelag an der Vordertür ausbauen	Typ 164	AR72.10-P-1000GZ
1.2	Verkleidung innen am Fensterrahmen der Vordertür ausbauen	Typ 166.0	AR72.10-P-6580GZ
2	Elektrische Steckverbindung (1) von Türsteuergerät vorn links (N69/1) bzw. Türsteuergerät vorn rechts (N69/2) trennen		
3	Schrauben (2) herausschrauben		
4	Außenspiegel (3) mit elektrischer Leitung ausbauen	 Einbau Typ 166.0: Schaumstoff in korrekter Einbaulage positionieren.	
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
6	Funktionsprüfung durchführen		