


- 1 Steckverbindung
2 Schraube
- L5 Positionsgeber Kurbelwelle

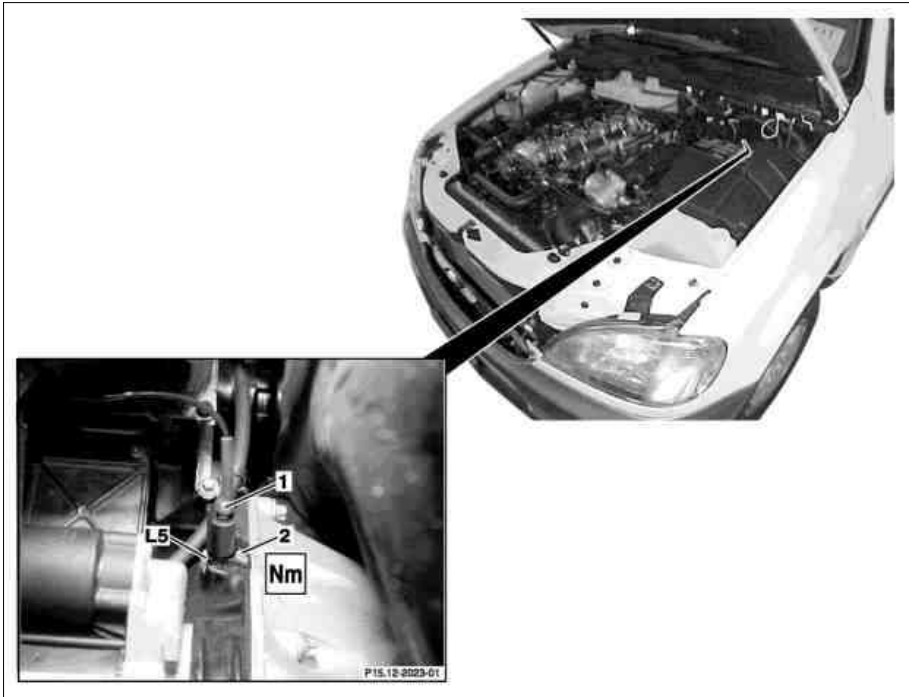

P15.12-2022-06

<div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div>Gefahr!</div> </div>	Aus-, Einbauen		
	Lebensgefahr durch Abrutschen oder Kippen des Fahrzeuges von der Hebebühne	Fahrzeug zwischen den Hebebühnen-säulen ausrichten und die vier Auf-nahmeteller an den vom Fahrzeug-hersteller vorgeschriebenen Hebe-bühnenaufnahmepunkten platzieren.	AS00.00-Z-0010-01A
	1 Fahrzeug anheben		
	2 Hinteres Geräuschkapsel-Unterteil ausbauen		
	3 Steckverbindung (1) abziehen		
	4 Schraube (2) herausdrehen	Nm	*BA15.10-P-1001-03C
	5 Positionsgeber Kurbelwelle (L5) ausbauen		
	6 Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Nm

Hallgeber

Nummer	Benennung	Motor 612.963/ 965/966/ 990
BA15.10-P-1001-03C	Positionsgeber Kurbelwelle an Motorblock	Nm 8