


P68.10-0611-09

- | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | Luftaustrittsblende oben | 6 | Abdeckrahmen Kombiinstrument | 10 | Instrumententafel-Unterteil |
| 2 | Instrumententafel | 7 | Mittlere Luftdüse | 11 | Steckerkupplung an Kombiinstrument |
| 3 | Schrauben | 8 | Kunststoffschrauben | A1 | Kombiinstrument |
| 4 | Schrauben | 9 | Schrauben | | |
| 5 | Seitliche Luftdüsen links und rechts | | | | |

	Aus-, Einbauen		
1	Instrumententafel-Unterteil (10) ausbauen		AR68.10-P-1040GH
2	A-Säulenverkleidung links und rechts ausbauen		AR68.30-P-4050GH
3	Luftaustrittsblende oben (1) abnehmen	Langkeil	*115589035900
4	Schrauben (3) an der Oberseite der Instrumententafel herausdrehen		
5	Kombiinstrument (A1) ausbauen		AR54.30-P-6015GH
6.1	Stecker von Sonnensensor abziehen	Nur ab dem 01.09.01: Stecker befindet sich hinter dem Kombiinstrument.	
7.1	Parktronic-Anzeige ausbauen	Nur mit Parktronic-System (PTS), Code 220a.	AR54.65-P-0003GH
8.1	Stecker vom Stellmotor der Luftverteilklappe abziehen	Nur ab dem 01.09.01: Stecker befindet sich auf der Fahrerseite an der mittleren Luftaustrittsdüse.	
9.1	Stecker vom Temperaturfühler ziehen	Nur ab dem 01.09.01: Stecker befindet sich auf der rechten Seite der mittleren Luftaustrittsdüse.	
10	Schrauben (9) in der Mitte der Instrumententafel entfernen		
11	Schrauben (4) an den Seiten der Instrumententafel entfernen		
12	Instrumententafel (2) abnehmen	Beschädigungsgefahr der Instrumententafel beim Herausnehmen und Einsetzen.	
13	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

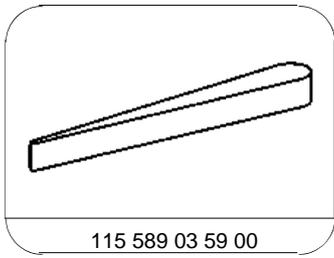

Langkeil