



P68.20-3242-01

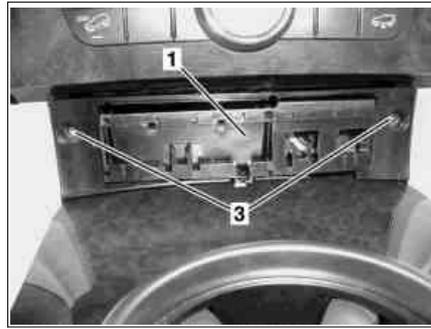

P68.20-3243-01

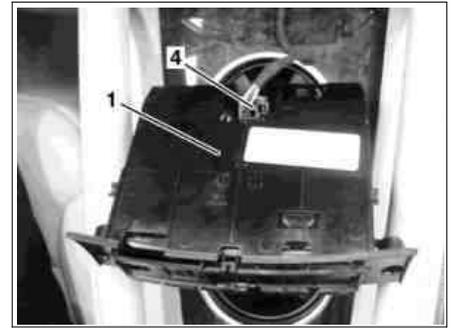

P68.20-3244-01

1 Aschergehäuse  
2 Verkleidung

3 Schrauben  
4 Steckverbindung

☒ ☒	Aus-, Einbauen			
1	Zündung ausschalten und Sendeschlüssel vom Steuergerät EZS abziehen	<b>i</b> Bei Fahrzeugen mit Code 889 Keyless Go: Start- und Stoptaster Keyless Go wiederholt drücken, bis Zündung ausgeschaltet ist. Sendeschlüssel aus dem Fahrzeug entfernen und außerhalb der Sendereichweite (mindestens 2 m) aufbewahren.		
2	Aschergehäuse (1) öffnen			
3	Verkleidung (2) anheben (Pfeile)			
4	Aschergehäuse (1) schließen			
5	Schrauben (3) herausdrehen			
6	Steuergerät Unteres Bedienfeld ausbauen	<b>i</b> Nicht elektrisch trennen.	AR54.21-P-1263GZ	
7	Aschergehäuse (1) nach hinten gleiten			
8	Aschergehäuse (1) umdrehen und elektrische Steckverbindung (4) trennen			
9	Aschergehäuse (1) ausbauen			
10	Einbau in umgekehrter Reihenfolge			