

P83.30-0806-09

Anordnung der Bauteile im Fahrgastraum


- 1 Temperaturwähler
 B10/4 Temperaturfühler Innenraum mit Belüftungsgebläse
 M16/8 Stellmotor Mischluftklappe

- M39 Stellmotor Frischluft-/Umluftklappe
 R14 Vorwiderstandsgruppe Gebläsemotor
 R35 Temperaturfühler Vereisungsschutz
 S98 Schalter Heizung/Klima

Anordnung der Bauteile im Fahrgastraum

- 1 Schalter Heizung/Klima
 2 Abdeckung
 3 Klimakasten
 4 Schraube
 5 Steckverbindung


N19 Steuergerät Klimaanlage

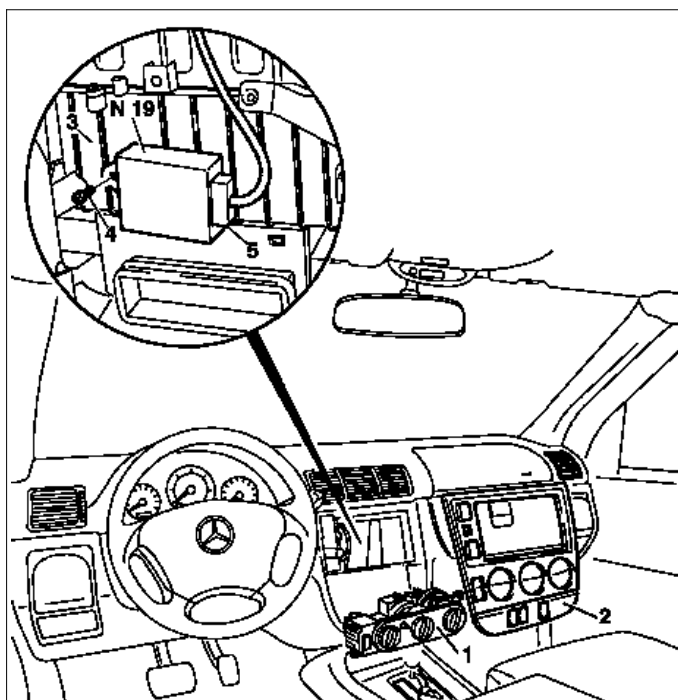

P83.30-0752-12

Anordnung der Bauteile im Fahrgastraum ab 12/99


- M9 *Belüftungsgebläse des
Temperaturfühlers Innenluft*
B10/5 *Temperaturfühler Außenluft*
B10/5x1 *Steckverbindung
Temperaturfühler Außenluft*

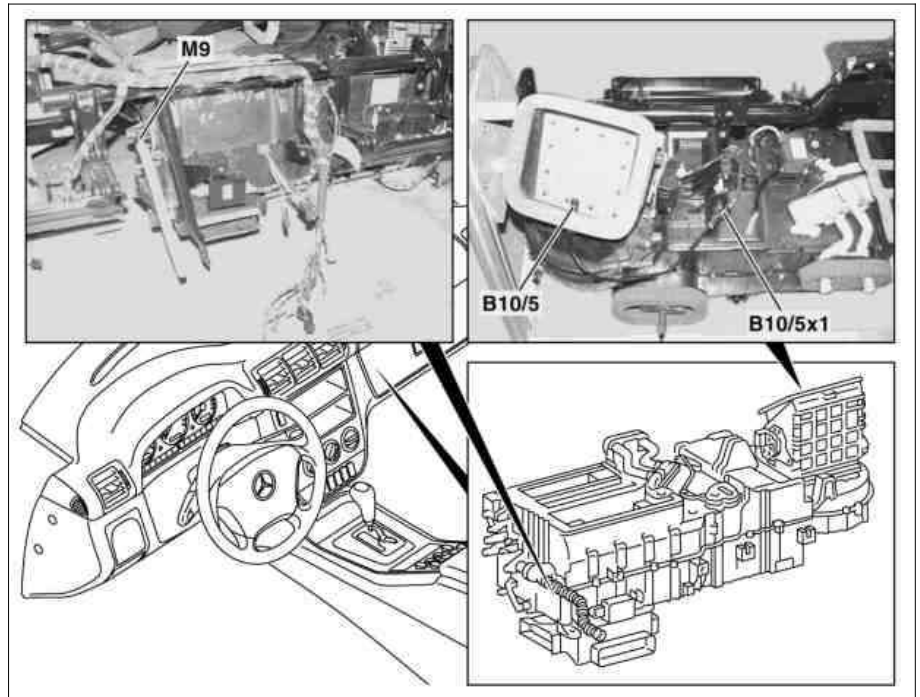

P83.30-3353-06

Anordnung der Bauteile im Motorraum


- M4 *Zusatzlüfter*
M4x1 *Steckverbindung Zusatzlüfter*
M13 *Heizwasserumwälzpumpe*
N10 *All-Activity-Modul*

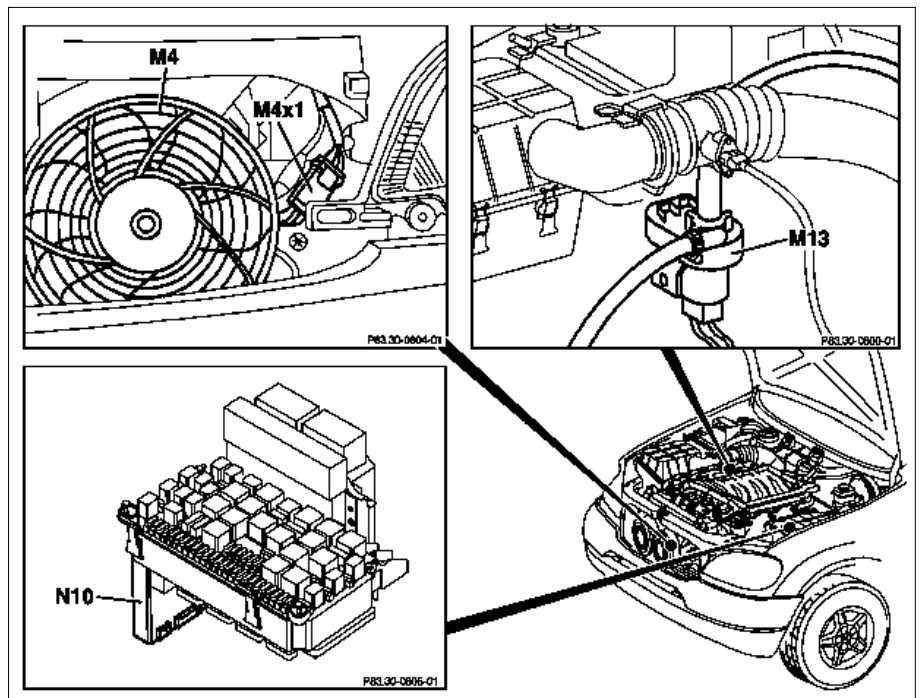

P83.30-0803-06

Anordnung der Bauteile Kältetechnischer Teil bis 11/99


- 1 Expansionsventil
- 2 Verdampfer
- 3 Saugleitung
- 4 Druckleitung
- 5 Druckleitung
- 6 Flüssigkeitsbehälter
- 7 Kondensator
- 8 Druckleitung
- A Anschluß Saugdruck
- B Anschluß Hochdruck
- A9 Kältemittelverdichter
- B12 Geber Kältemitteldruck

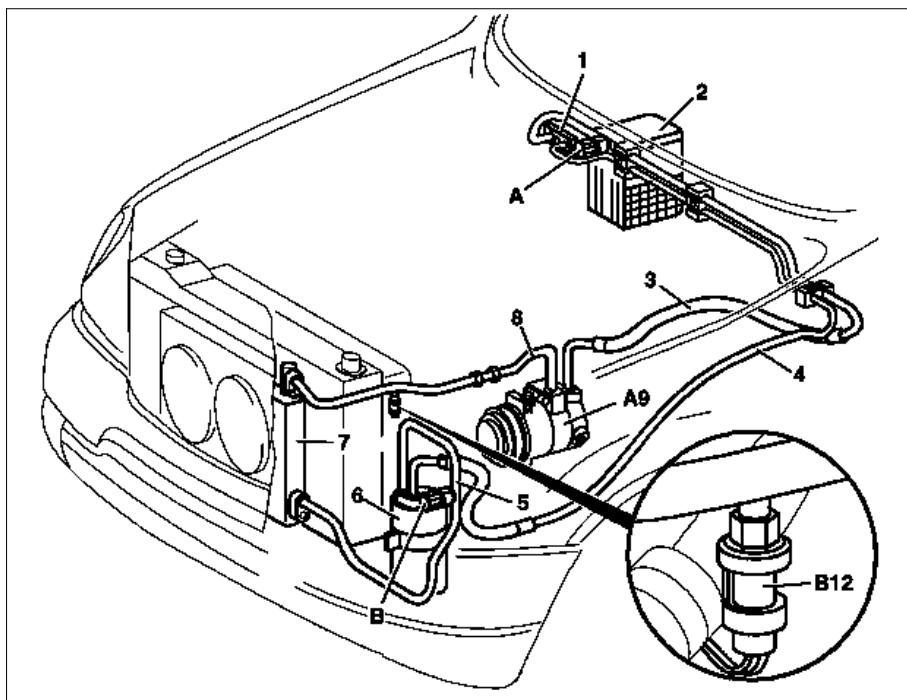

P83.30-0784-06

Anordnung der Bauteile Kältetechnischer Teil ab 12/99

- 1 Expansionsventil
- 2 Verdampfer
- 3 Saugleitung
- 4 Druckleitung
- 5 Druckleitung
- 6 Flüssigkeitsbehälter
- 7 Kondensator
- 8 Druckleitung
- A Anschluß Saugdruck
- B Anschluß Hochdruck
- A9 Kältemittelverdichter
- B12 Geber Kältemitteldruck
- M4/7 Elektrischer Sauglüfter Motor und Klima mit integrierter Regelung
- N76 Steuergerät elektrischer Sauglüfter Motor und Klimaanlage

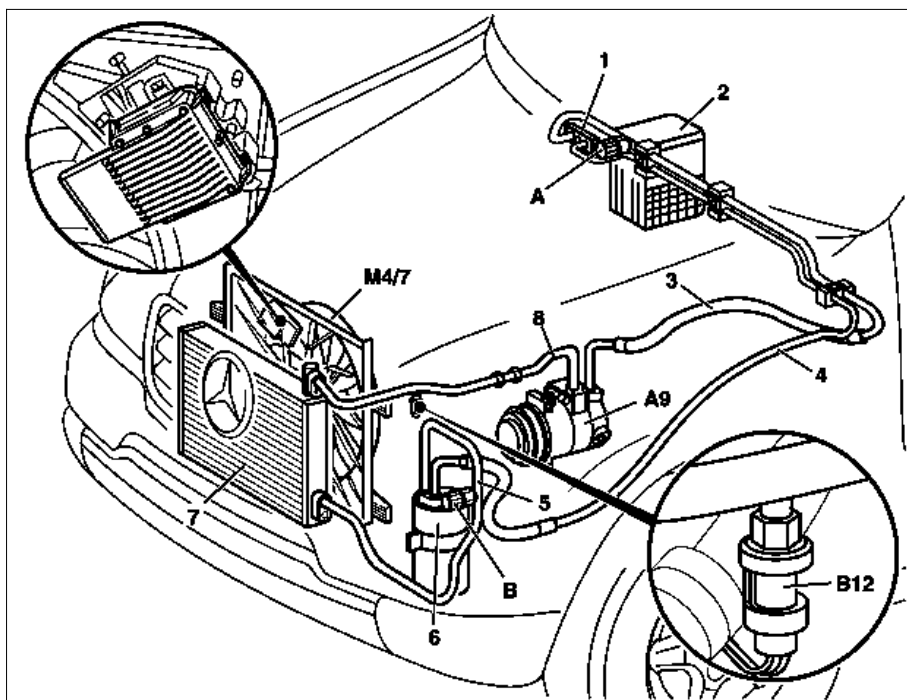

P83.30-3356-06