


P32.22-2402-09

Dargestellt Typ 164.1

- | | | | | | |
|------|------------------------|---|------------------------|------|----------------------------|
| 1, 2 | Druckleitungsanschluss | 5 | Hintere Luftfeder | A9/1 | Kompressoreinheit AIRMATIC |
| 3 | Druckleitungsanschluss | 6 | Vorderes Federbein | Y36 | Ventileinheit AIRmatic |
| 4 | Zentralspeicher | 7 | Druckleitungsanschluss | | |

Dargestellt Typ 166.057


- | | |
|---|------------------------|
| 3 | Druckleitungsanschluss |
| 4 | Zentralspeicher |

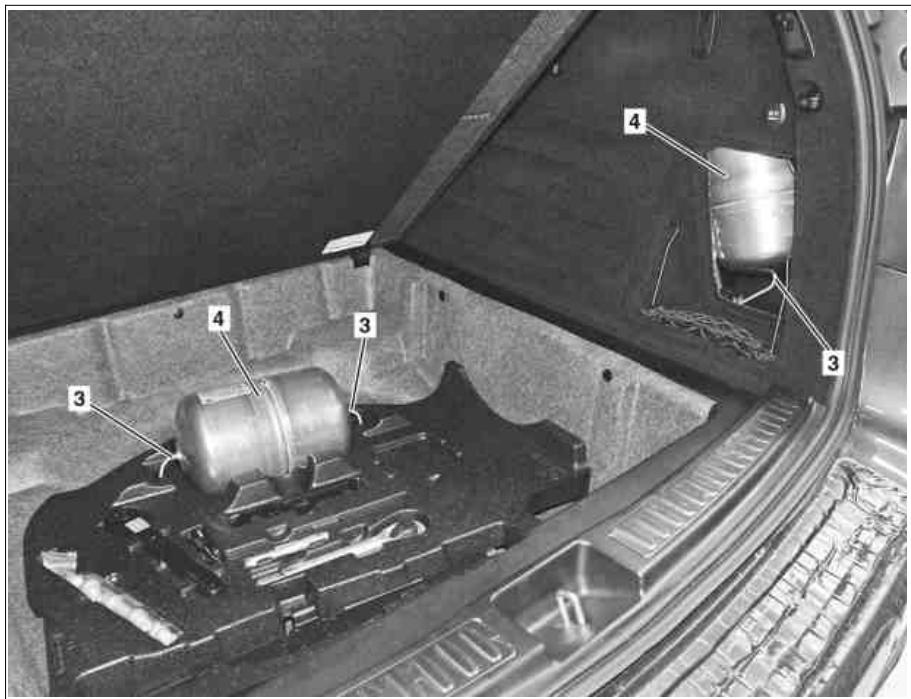

P32.22-2498-06

	Aus-, Einbauen		
	Hinweise zur AIRmatic		AH32.22-P-1000-02GZ
		Nach Aufsprühen des Lecksuchsprays ca. 10 bis 15 min warten. Dadurch können kleinere Undichtigkeiten erkannt werden (Bildung einer Schaumkrone). Größere Undichtigkeiten sind sofort sichtbar.	
1	Motorhaube öffnen und senkrecht stellen	Typ 164 Typ 166	AR88.40-P-1000GZ AR88.40-P-1000GQ

2	Abdeckungen über Federbeindomen ausbauen	Typ 166	
	Prüfen		
3	Druckleitungsanschlüsse (1) an vorderen Federbeinen (6) prüfen	i Mit Lecksuchspray auf Undichtigkeit prüfen, bei Bedarf: ↓ Druckleitungsanschluss AIRmatic instandsetzen.   Lecksuchspray	AR32.22-P-2001-02GZ *211589000900 *000589122800 *BR00.45-Z-1002-03A
4	Fahrzeug mit Hebebühne anheben		AR00.60-P-1000GZ
5	Druckleitungsanschlüsse (2) an hinteren Luftfedern (5) prüfen	i Mit Lecksuchspray auf Undichtigkeit prüfen, bei Bedarf: ↓ Druckleitungsanschluss AIRmatic instandsetzen.   Lecksuchspray	AR32.22-P-2001-02GZ *211589000900 *000589122800 *BR00.45-Z-1002-03A
6	Hintere Unterbodenverkleidung ausbauen	Typ 164	AR61.30-P-1001GZ
7	Abdeckung der rechten Seitenverkleidung im Laderaum herausnehmen sowie Zentralspeicher (4) unter Laderaumboden freilegen	Typ 166	
8	Druckleitungsanschlüsse (3) an Zentralspeichern (4) prüfen	i Mit Lecksuchspray auf Undichtigkeit prüfen, bei Bedarf: ↓ Druckleitungsanschluss AIRmatic instandsetzen.   Lecksuchspray	AR32.22-P-2001-02GZ *211589000900 *000589122800 *BR00.45-Z-1002-03A
9	Vorderes Teilstück des Innenkotflügels im rechten Vorderkotflügel ausbauen	Typ 164 Typ 166	AR88.10-P-1310GZ AR88.10-P-1310GQ
10	Druckleitungsanschluss (7) an Kompressoreinheit AIRMATIC (A9/1) prüfen	i Mit Lecksuchspray auf Undichtigkeit prüfen, bei Bedarf: ↓ Druckleitungsanschluss AIRmatic instandsetzen.   Lecksuchspray	AR32.22-P-2001-02GZ *211589000900 *000589122800 *BR00.45-Z-1002-03A
11	Rechte Nebelleuchte ausbauen	Typ 164.1 Typ 164.8	AR82.10-P-5103GZ AR82.10-P-5103GY
12	Druckleitungsanschlüsse an Ventileinheit AIRmatic (Y36) prüfen	i Mit Lecksuchspray auf Undichtigkeit prüfen, bei Bedarf: ↓ Druckleitungsanschluss AIRmatic instandsetzen.   Lecksuchspray	AR32.22-P-2001-02GZ *211589000900 *000589122800 *BR00.45-Z-1002-03A
13	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

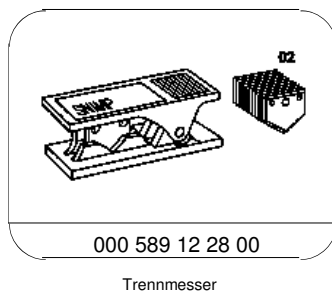

Reparaturmittel

Nummer	Bezeichnung	Bestell-Nummer
--------	-------------	----------------

BR00.45-Z-1002-03A	Lecksuchspray	Christof Fischer GmbH, Augsburger Str. 289-293, 70327 Stuttgart Deutschland Tel. +49 711 30502-0 Fax. +49 711 30502-10 www.kaelftefischer.de
--------------------	---------------	---