


TYP 164

- 1 Innenkotflügel
- 2 Schraube
- 7 Stoßfänger hinten

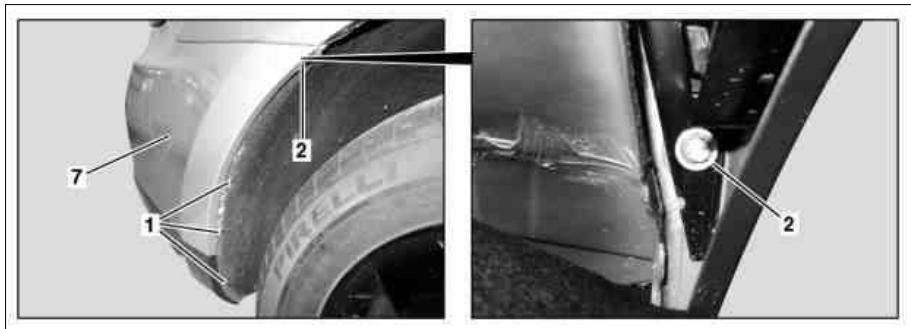


P88.20-2622-04

Dargestellt am Typ 164.1

- 3 Verkleidungen
- 4 Schrauben
- 5 Langmutter


X35/28 Steckverbindung PTS, Stoßfänger hinten

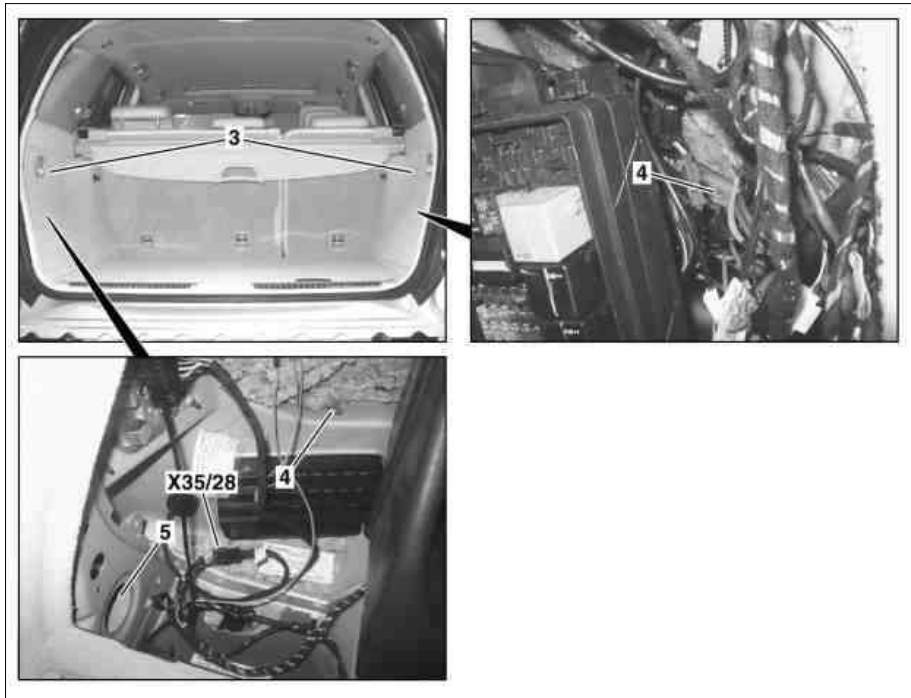

P88.20-2623-06

Dargestellt am Typ 164.1





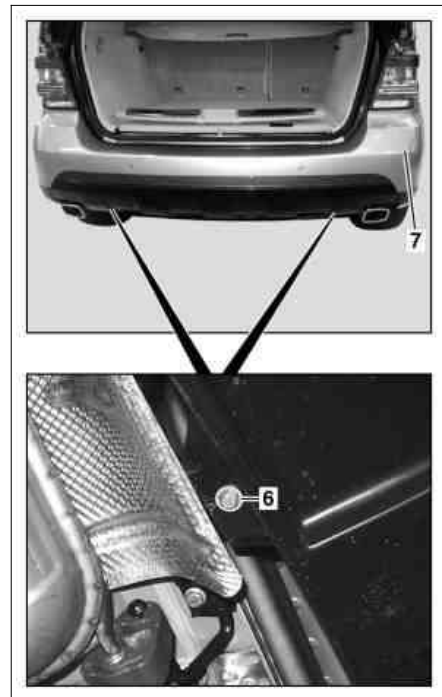



- 6 Schraube
- 7 Stoßfänger hinten



P88.20-2621-03

Änderungshinweise


12.5.10	Steckverbindung Totwinkel-Assistent trennen	Arbeitsschritt 8	
---------	---	------------------	--

	Aus-, Einbauen		
1	Reserveradhalter außen komplett ausbauen	 Nur bei Fahrzeugen mit Code (849) Ersatzradhalter/Reserverad.	AR88.30-P-1008GZ
2	Innenkotflügel (1) im Bereich Stoßfänger hinten (7) lösen	 Reifen nicht ausbauen.	
3	Schraube (2) an beiden Seiten herausdrehen		
4	Rückwandtür öffnen		
5	Verkleidungen (3) seitlich im Laderaum öffnen und abnehmen		
6	Schrauben (4) herausdrehen		
7	Langmutter (5) links und rechts im hinteren Querträger abschrauben	 Die Langmutter (5) links oder rechts ist von der Serviceöffnung links oder rechts aus erreichbar.	
8	Steckverbindung PTS, Stoßfänger hinten (X35/28) und/oder Steckverbindung Totwinkel-Assistent trennen	 Fahrzeuge mit Code (220) Parktronic-System (PTS). Fahrzeuge mit Code (234) Totwinkel-Assistent.	
9	Schraube (6) unten am Stoßfänger hinten (7) herausdrehen		
10	Stoßfänger hinten (7) nach hinten ausbauen	 Zweite Person erforderlich.  Einbau: Falls erforderlich, Spaltmaß einstellen.  Fühlerlehre	*BE60.00-P-1002-01P *BE60.00-P-1005-01P *BE60.00-P-1006-01P *129589032100
11	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Prüf- und Einstellwerte Fugenmaße

Nummer	Benennung	Typ 164.1	Typ 164.8
BE60.00-P-1002-01P	Fugenmaß Stoßfänger hinten zu Kotflügel	Maß "C1" mm –	0,0 (± 0,5)
	Vordertür zu Hintertür	Maß "D" mm 5 (± 0,5)	5,0 (± 1,0)
	Hecktür zu D-Säule	Maß "D1" mm 5 (± 1)	5,0 (± 1,0)
	Vordertür zu Fondtür im Bereich B-Säule	Maß "E" mm 5 (± 0,5)	5,0 (± 1,0)
	Einstiegsleiste zu Fondtür	Maß "F" mm 6 (± 1)	6,0 (± 1,0)
	Bild siehe	AR60.00-P-0700-01GZ	AR60.00-P-0700-01GZ
BE60.00-P-1005-01P	Fugenmaß Stoßfänger vorn zu Kotflügel	Maß "Q" mm –	0,0 (± 1,0)
	Rückleuchte zu Hecktür	Maß "R" mm 5 (± 0,5)	5,0 (± 1,0)
	Stoßfänger zu Rückleuchte	Maß "S" mm 3 (± 0,5)	3,0 (± 1,0)
	Rückleuchte zu D-Säule oben	Maß "T" mm 3 (± 0,5)	3,0 (± 1,0)
	Rückleuchte zu D-Säule unten	Maß "T1" mm 5 (± 0,5)	3,0 (± 1,0)
	Bild siehe	AR60.00-P-0700-01GZ	AR60.00-P-0700-01GZ
BE60.00-P-1006-01P	Fugenmaß Hecktür zu D-Säule	Maß "D1" mm –	5,0 (± 1,0)
	bei Glas	Maß "U" mm 5 (± 1)	5,0 (± 1,0)
	Hecktür zu Stoßfänger	Maß "V" mm 8 (± 1,5)	8,0 (± 1,5)
	Antennendeckel		
	bei Dach	Maß "W" mm 5 (± 2)	6,0 (± 2,5)
	bei Hecktür	Maß "W" mm 8 (± 0,5)	6,0 (± 1,0)

	Bild siehe	AR60.00-P-0700-01GZ	AR60.00-P-0700-01GZ
--	------------	---------------------	---------------------

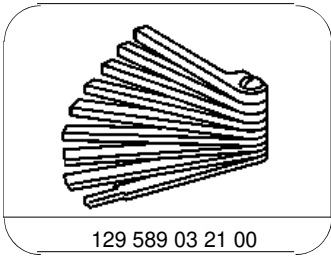

Fühlerlehre