



- 1 Anschlusskupplungen an den entsprechenden Steuergeräten abziehen.
- 2 Sicherungsclip (1) an der geraden Kupplung entriegeln (Pfeil).
- 3 Lichtleitermodul herausziehen.

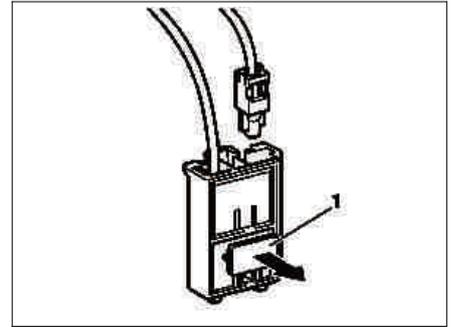

P82.70-2185-01

- 4 Kupplungsgehäusedeckel ausclipsen (Pfeile) und Deckel (2) abheben.
- 5 Lichtleitermodul herausnehmen.
- 6 Das defekte Lichtleitermodul an den Enden abschneiden.

i Wird nicht mehr benötigt.

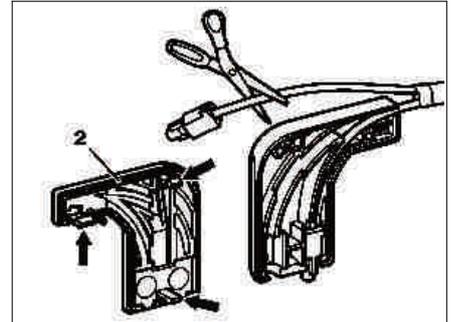


P82.70-2186-01

- 7 Neues Lichtleitermodul vorsichtig im Fahrzeug verlegen.

i Bei der Verlegung müssen die Inserts immer mit Abdeckkappen (3) versehen sein.


- 8 Neues Lichtleitermodul in entsprechende Kupplung einsetzen.

i Die Anschlussstücke (Inserts) sind mit Kodiernasen (Pfeil) versehen.

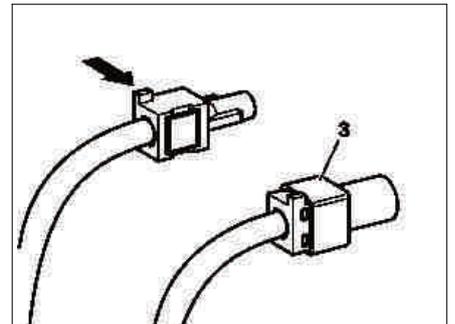

P82.70-2187-01

i Die Information fließt von weiß nach rot. Der Lichtstrahl muss immer im weißen Insert (ws) in den Lichtleiter einfließen (Kupplung Kammer 1) und tritt am roten Insert (rt) aus (Kupplung Kammer 2).
Die Inserts können nicht einzeln gewechselt werden! Sobald ein Insert vom Lichtleitermodul abgezogen wird, ist das Lichtleitermodul auszutauschen.

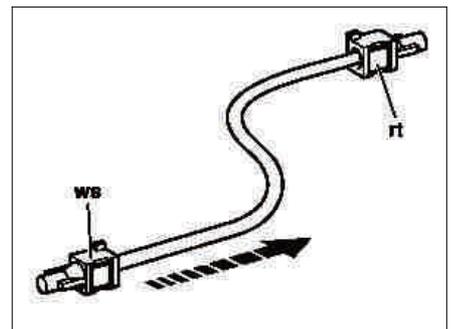

P82.70-2188-01