

Öffnen / Schließen im Notfall

- ▶ Stecken Sie die Kurbel in den Innensechskant unter der Öffnung ①.
- ▶ Öffnen oder schließen Sie das Dach durch Kurbeln in die entsprechende Richtung.

Wenn das Schiebe-Hebe-Dach mechanisch betätigt wurde, muss es anschließend justiert werden.

Schiebe-Hebe-Dach justieren


- ▶ Nehmen Sie die Sicherung F4 im Hauptsicherungskasten (▷ Seite 286) heraus.
- ▶ Setzen Sie die Sicherung wieder ein.
- ▶ Schalten Sie die Zündung ein.

- ▶ Drücken Sie auf den Schalter zum Anheben des Schiebe-Hebe-Daches, bis das Dach ganz angehoben ist, und halten Sie ihn noch etwa eine Sekunde gedrückt.

Das Schiebe-Hebe-Dach ist justiert.

Parksperr manuell aufheben

Bei einer Störung können Sie die Sperrung des Wählhebels in Stellung **P** mechanisch aufheben, zum Beispiel zum Abschleppen des Fahrzeugs.

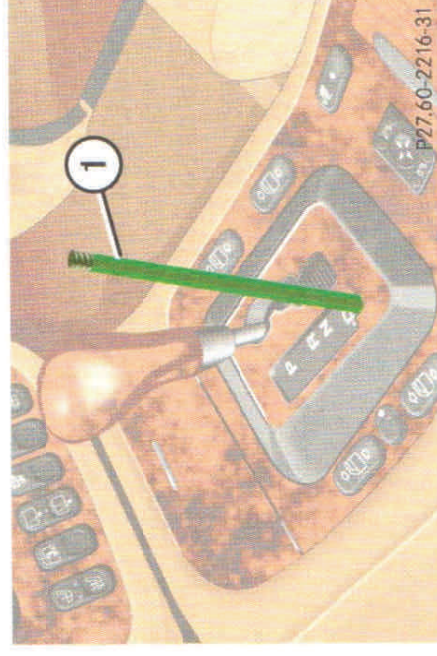

① Stift

- ▶ Führen Sie einen Stift ① (o.ä.) in die klappengeschützte Öffnung ein.
- ▶ Drücken Sie den Stift ① nach unten und schalten Sie gleichzeitig den Wählhebel aus der Stellung **P**.
- ▶ Ziehen Sie den Stift ① heraus.



Die Schutzklappe schließt erst wieder vollständig, wenn der Wählhebel kurz nach **D**- gedrückt wird.