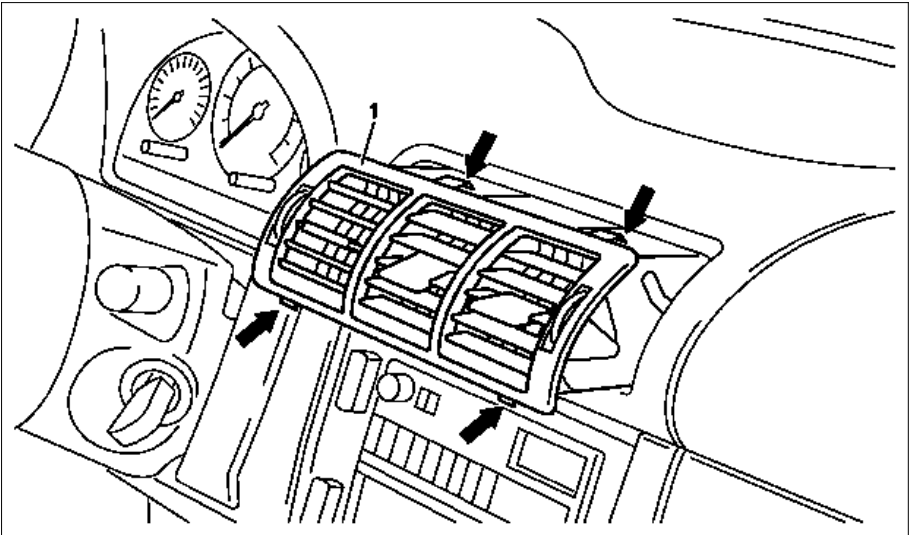







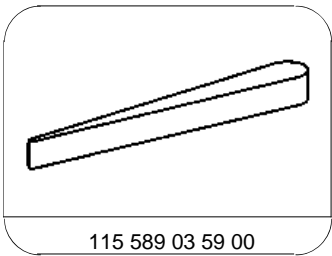
TYP 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

1 Mittlere Luftdüse
Pfeile Arretierung



P68.10-0514-05

	Aus-,Einbauen		
1	Mittlere Luftdüse (1) unten aus Arretierung (Pfeile) aushebeln	<div> Einbau: Luftdüse muss hörbar einrasten.</div> <div> Langkeil</div>	*115589035900
2	Mittlere Luftdüse (1) oben aus Arretierung (Pfeile) aushebeln	<div> Einbau: Luftdüse muss hörbar einrasten.</div> <div> Langkeil</div>	*115589035900
3	Mittlere Luftdüse (1) aus dem Luftkanal ausziehen		
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		



Langkeil