


P72.10-3045-09

Dargestellt am Typ 164.1 mit automatischer Rückwandtür,
Code 890

- | | | | |
|---|------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Zierleiste | 8 | Schraube |
| 2 | Abdeckung Spiegeldreieck | 9 | Türbelag |
| 3 | Elektrische Steckverbindung | 10 | Bowdenzug |
| 4 | Schrauben | 11 | Elektrische Steckverbindungen |
| 6 | Schalter Zentralverriegelung | | |
| 7 | Elektrische Steckverbindung | | |
- H4/33 Hochtönlautsprecher Tür vorn links

Aus-, Einbauen			
1	Zündung ausschalten und den Sendeschlüssel vom Steuergerät EZS abziehen	i Bei Fahrzeugen mit Keyless Go, Code 889: Start- und Stoptaster Keyless Go wiederholt drücken, bis die Zündung ausgeschaltet ist. Sendeschlüssel aus dem Fahrzeug entfernen und außerhalb der Sendereichweite (mindestens 2 m) aufbewahren.	
2	Zierleiste (1) von Türbelag (9) abhebeln	i Montagekeil	*110589035900
3	Abdeckung Spiegeldreieck (2) abclipsen	i Abdeckung Spiegeldreieck (2) oben (Pfeil) abclipsen. i Montagekeil	*110589035900
4	Elektrische Steckverbindung (3) von Hochtönlautsprecher Tür vorn links (H4/33) trennen		
5	Schrauben (4) herausdrehen		
6	Beide Zentralverriegelungstasten gleichzeitig betätigen, Schalter Zentralverriegelung (6) aus Türbelag (9) ausbauen	i An der mittig, zwischen den Zentralverriegelungstasten, sichtbaren Lasche ziehen. Elektrische Steckverbindung (7) nicht vom Schalter Zentralverriegelung (6) trennen.	
7	Schraube (8) herausdrehen		

8	Türbelag (9) abhebeln	<p>i Clips unten und seitlich am Türbelag abclipsen, um ein Abbrechen der Cliphalter zu vermeiden!</p> <p>Einbau: Beschädigte Clips erneuern.</p> <p>☞ Montagekeil</p>	*110589035900
9	Türbelag (9) nach oben und innen anheben	i Um Zugriff zum Bowdenzug (10) zu gewähren.	
10	Bowdenzug (10) von Türöffner innen abbauen		
11	Elektrische Steckverbindungen (11) trennen	⚠ Flachleitung vorsichtig behandeln, um Beschädigung zu vermeiden.	
12	Türbelag (9) abnehmen		
13	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

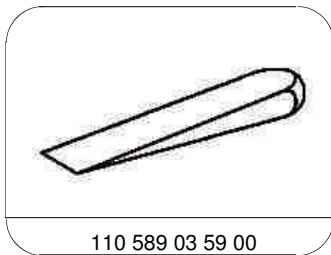

110 589 03 59 00

Montagekeil