



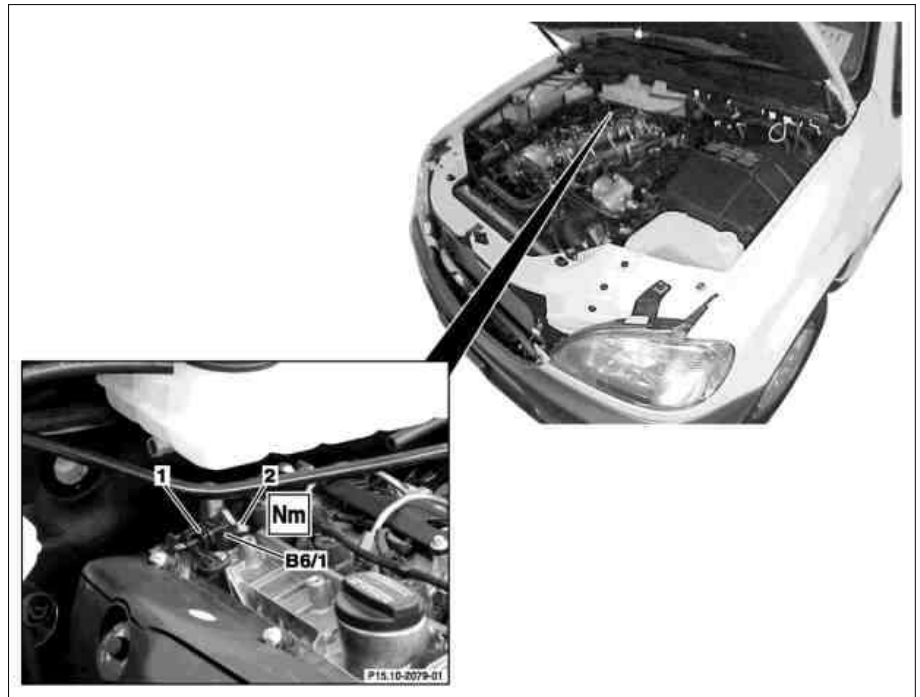


- 1 Steckverbindung  
2 Schraube
- B6/1 Hallgeber Nockenwelle



P15.10-2078-06

	Aus-, Einbauen		
1	Motorhaube öffnen und senkrecht stellen		AR88.40-P-1000GI
2	Motorabdeckung rechts ausbauen	 4 Schrauben herausdrehen und Motorabdeckung nach rechts aus den 3 Haltenasen herausziehen.	
3	Steckverbindung (1) abziehen		
4	Schraube (2) herausdrehen		*BA15.10-P-1002-03C
5	Hallgeber Nockenwelle (B6/1) ausbauen	 Bei defektem O-Ring ist der Hallgeber Nockenwelle zu erneuern.	
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

 Hallgeber

Nummer	Benennung	Motor 612.963/ 965/966/ 990
BA15.10-P-1002-03C	Positionsgeber Nockenwelle an Zylinderkopfhaube	Nm 11