


TYP 164


Dargestellt am Typ 164.1

- 1 Verkleidung
- 2 Elektrische Steckverbindung
- 3 Muttern

- E3 Schlussleuchte links
- E4 Schlussleuchte rechts

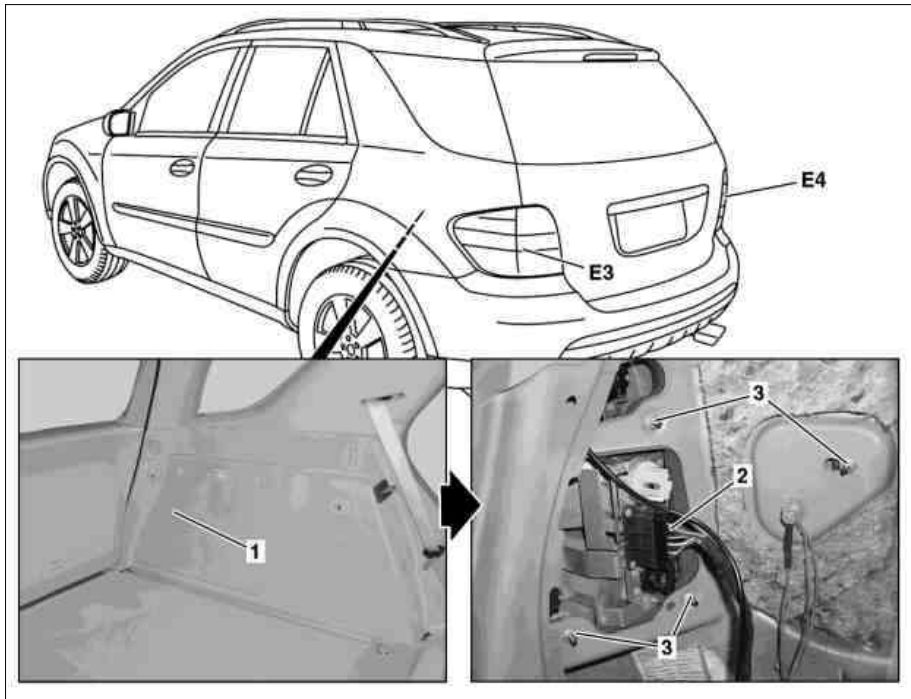

P82.10-3853-06

	Aus-, Einbauen		
1	Zündung ausschalten und Sendeschlüssel vom Steuergerät EZS abziehen	i Bei Fahrzeugen mit Keyless Go, Code 889: Start- und Stoptaster Keyless Go wiederholt drücken, bis die Zündung ausgeschaltet ist. Sendeschlüssel aus dem Fahrzeug entfernen und außerhalb der Sendereichweite (mindestens 2 m) aufbewahren.	
2	Verkleidung (1) im Laderaum ausbauen	i Beim Typ 164.8 Ablagefach links entnehmen.	
3	Elektrische Steckverbindung (2) trennen		
4	Muttern (3) abschrauben	i Beim Typ 164.1 vier Muttern (3) abschrauben. i Beim Typ 164.8 drei Muttern (3) abschrauben.	
5	Schlussleuchte links (E3) oder Schlussleuchte rechts (E4) nach hinten ausbauen	i Einbau: Sicherstellen, dass die Gummidichtung ordnungsgemäß befestigt ist.	
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		