


TYP 163.113 #A bis 289564,
163.154 #X bis 754619,
163.154 #A bis 289564,
163.136 /172

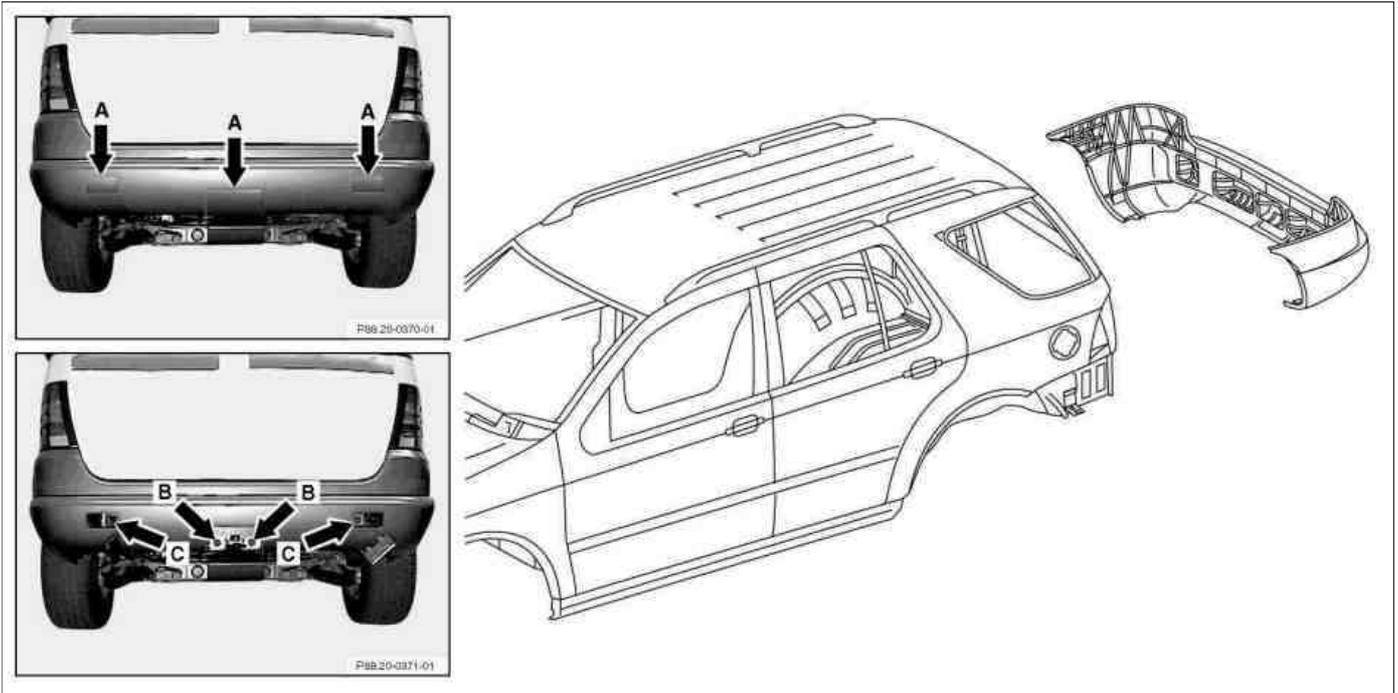

P88.20-0372-09

A Blenden

B Muttern

C Schrauben


	Aus-, Einbauen		
1.1	Steckverbindung der Antenne des Notrufsystems E-Call trennen	Nur mit Notrufsystem E-Call, Code 349. Steckverbindung befindet sich hinter der Seitenklappe der rechten C-Säulen Verkleidung beim Wagenheberaufnahmepunkt.	
2	Blenden (A) ausbauen	Lackierung nicht beschädigen. Nicht die Clips abbrechen. Langkeil	*115589035900
3	Befestigungsmuttern (B) am Stoßfänger abschrauben		*BA88.20-P-1004-01B
4	Schrauben (C) herausdrehen		*BA88.20-P-1005-01B
5.1	Mutter hintere Schmutzfänger entfernen	Nur wenn vorhanden. 	*BA88.30-P-1004-01A
6	Stoßfänger nach hinten ausbauen	Lackierung nicht beschädigen. Einbau: Stoßfänger an der Heckklappe und den Schlussleuchten ausrichten.	
7.1	Dichtgummi der Antenne des Notrufsystems E-Call rechts an Karosserie ausbauen	Nur mit Notrufsystem E-Call, Code 349.	
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Stoßfänger

Nummer	Bezeichnung		Typ 163
BA88.20-P-1004-01B	Mutter hinterer Stoßfänger an Rahmen	Nm	8
BA88.20-P-1005-01B	Schraube hinterer Stoßfänger an Rahmen	Nm	8

Anbauteile, Unterfahrschutz

Nummer	Benennung	Typ 163 bis 31.8.01	Typ 163 ab 1.9.01
BA88.30-P-1004-01A	Mutter Halteband Schmutzfänger an Fahrzeugunterboden	Nm 6	6

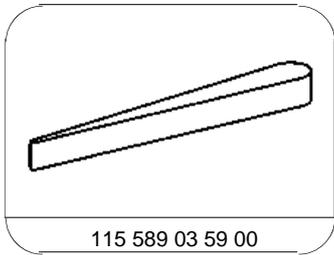

Langkeil