





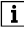





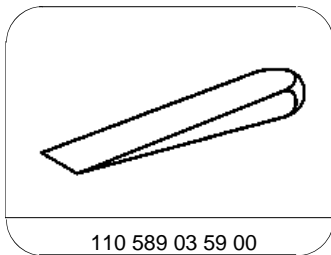
P72.10-3045-09

Dargestellt am Typ 164.1 mit automatischer Rückwandtür,
Code 890

- | | | | |
|---|------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Zierleiste | 8 | Schraube |
| 2 | Abdeckung Spiegeldreieck | 9 | Türbelag |
| 3 | Elektrische Steckverbindung | 10 | Bowdenzug |
| 4 | Schrauben | 11 | Elektrische Steckverbindungen |
| 6 | Schalter Zentralverriegelung | | |
| 7 | Elektrische Steckverbindung | | |
- H4/33 Hochtוןlautsprecher Tür vorn links

	Aus-, Einbauen		
1	Zündung ausschalten und den Sendeschlüssel vom Steuergerät EZS abziehen	 Bei Fahrzeugen mit Keyless Go, Code 889: Start- und Stoptaster Keyless Go wiederholt drücken, bis die Zündung ausgeschaltet ist. Sendeschlüssel aus dem Fahrzeug entfernen und außerhalb der Sendereichweite (mindestens 2 m) aufbewahren.	
2	Zierleiste (1) von Türbelag (9) abhebeln	 Montagekeil	*110589035900
3	Abdeckung Spiegeldreieck (2) abclipsen	 Abdeckung Spiegeldreieck (2) oben (Pfeil) abclipsen.  Montagekeil	*110589035900
4	Elektrische Steckverbindung (3) von Hochtוןlautsprecher Tür vorn links (H4/33) trennen		
5	Schrauben (4) herausdrehen		
6	Beide Zentralverriegelungstasten gleichzeitig betätigen, Schalter Zentralverriegelung (6) aus Türbelag (9) ausbauen	 An der mittig, zwischen den Zentralverriegelungstasten, sichtbaren Lasche ziehen. Elektrische Steckverbindung (7) nicht vom Schalter Zentralverriegelung (6) trennen.	
7	Schraube (8) herausdrehen		

8	Türbelag (9) abhebeln	<p> Clips unten und seitlich am Türbelag abclipsen, um ein Abbrechen der Cliphalter zu vermeiden!</p> <p>Einbau: Beschädigte Clips erneuern.</p> <p> Montagekeil</p>	*110589035900
9	Türbelag (9) nach oben und innen anheben	 Um Zugriff zum Bowdenzug (10) zu gewähren.	
10	Bowdenzug (10) von Türöffner innen abbauen		
11	Elektrische Steckverbindungen (11) trennen	 Flachleitung vorsichtig behandeln, um Beschädigung zu vermeiden.	
12	Türbelag (9) abnehmen		
13	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		



110 589 03 59 00

Montagekeil