







Dargestellt am Fahrzeug mit Code (249)
Innenspiegel und Außenspiegel (Fahrer)
automatisch abblendbar


- 1 Spiegelglas
- 2 Sicherungsfeder
- 3 Elektrische Steckverbindungen der Spiegelheizung
- 4 Elektrische Steckverbindung Spiegelabblendung

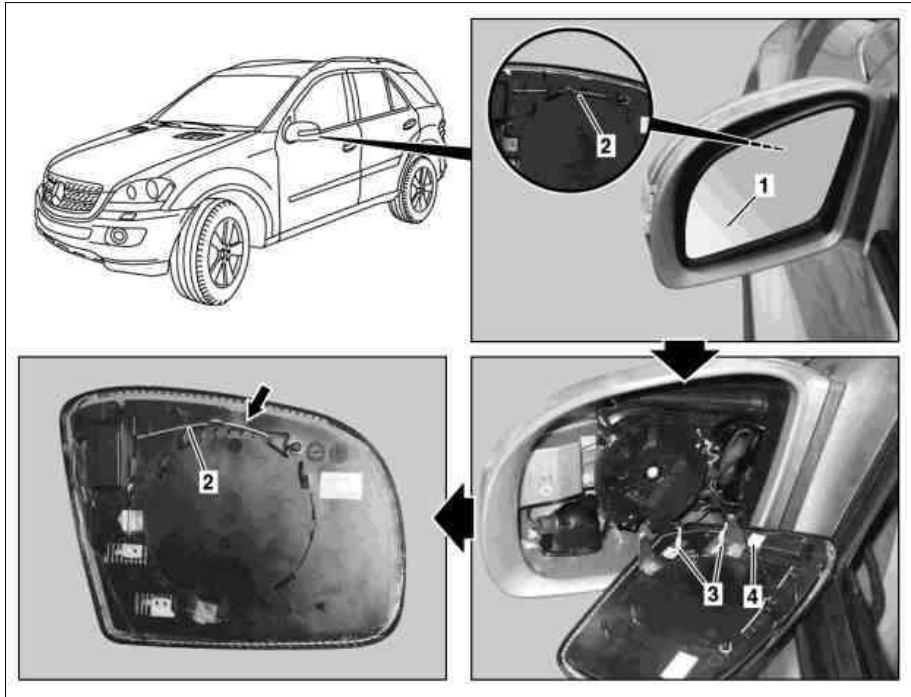

P88.70-2362-06

	Aus-, Einbauen		
 Gefahr!	Verletzungsgefahr durch Reizung der Haut und Augen, ebenso der Atemwege (einatmen) durch Inhaltsstoffe von gebrochenem Spiegelglas	Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.	AS60.00-Z-0008-01R
1	Zündung ausschalten und den Sendeschlüssel vom Steuergerät EZS abziehen	 Bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go: Start- und Stopptaster Keyless Go wiederholt drücken, bis die Zündung ausgeschaltet ist. Sendeschlüssel aus dem Fahrzeug entfernen und außerhalb der Sendereichweite (mindestens 2 m) aufbewahren.	
2	Spiegelglas (1) oben herauskippen		
3	Sicherungsfeder (2) mit geeignetem Schraubendreher nach oben drücken und Spiegelglas (1) vom Antrieb Spiegelverstellung abdrücken	 Einbau: Spiegelglas (1) von unten nach oben am Antrieb Spiegelverstellung einclippen. Dabei die Sicherungsfeder (2), die Fixierungen am Spiegelglas sowie die Fixierungen am Antrieb Spiegelverstellung beachten.	
4	Elektrische Steckverbindungen der Spiegelheizung (3) trennen		
5	Elektrische Steckverbindung Spiegelabblendung (4) trennen	 Bei Fahrzeugen mit Code (249) Innenspiegel und Außenspiegel (Fahrer) automatisch abblendbar.	
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
7	Spiegelglas reinigen		
8	Funktionskontrolle durchführen		

- 1 Clips
- 2 Clips
- 3 Verkleidung hinten
- 4 Clips
- 5 Verkleidung vorn

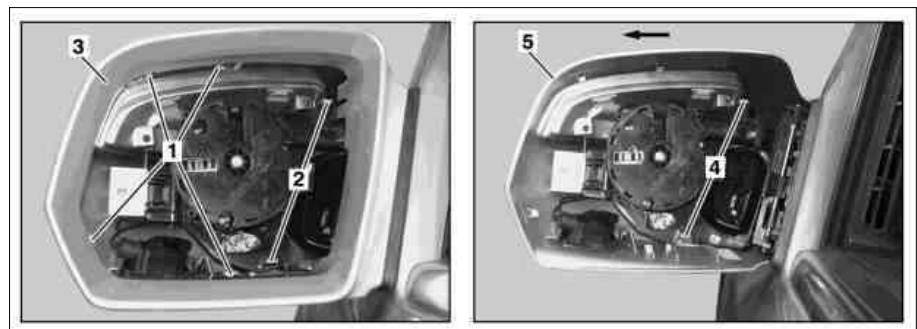

P88.70-2518-04

<div> <div></div> <div></div> </div> Aus-, Einbauen			
1	Spiegelglas ausbauen		AR88.70-P-9020GZ
2	Clips (1) nach innen ausclippen	i Verkleidung hinten (3) gleichzeitig nach vorne ziehen.	
3	Clips (2) nach außen ausclippen	i Verkleidung hinten (3) gleichzeitig nach vorne ziehen.	
4	Verkleidung hinten (3) abnehmen		
5	Clips (4) ausclippen		
6	Verkleidung vorn (5) nach außen hin (Pfeil) abnehmen		
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		