




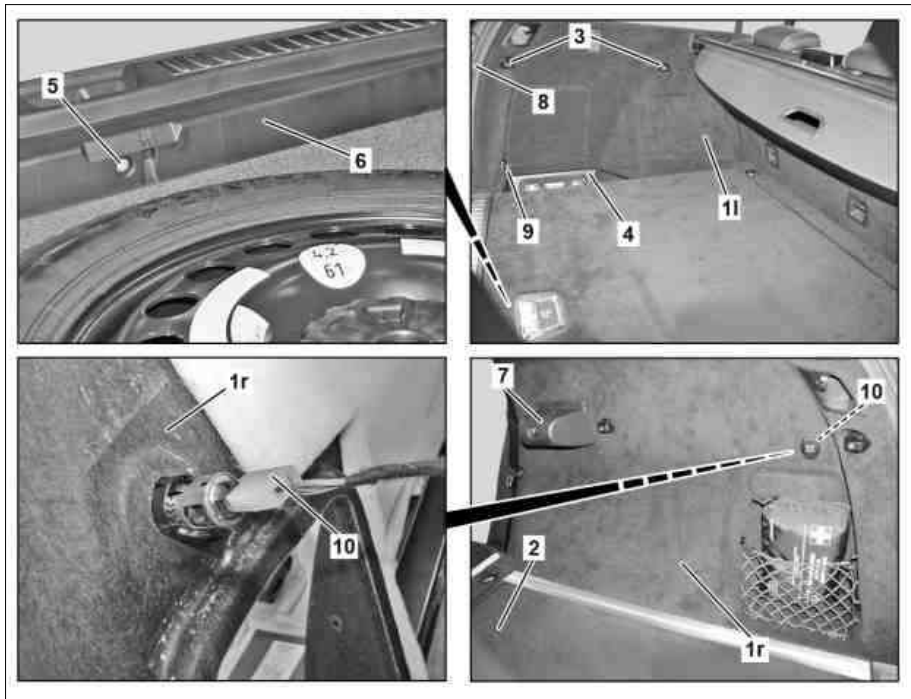


TYP 166

- 1l Linke Verkleidung
- 1r Rechte Verkleidung
- 2 Laderaumboden
- 3 Verzurrhaken
- 4 Ablagefach
- 5 Schraube
- 6 Abdeckleiste
- 7 Aufnahme
- 8 Kantenschutz
- 9 Verzurröse
- 10 Elektrische Steckverbindung



P68.30-3576-06

 	Aus-, Einbauen		
1	Fondsitzlehne entriegeln und umklappen		
2	Laderaumabdeckung ausbauen		
3	Aufnahme (7) der Laderaumabdeckung ausbauen		
4	Laderaumboden (2) ausbauen		
5	Schraube (5) herausdrehen und Abdeckleiste (6) ausbauen		
6	Ablagefach (4) ausbauen	Beim Ausbau der linken Verkleidung (1l)	
7	Verzurrhaken (3) und Verzurröse (9) ausbauen		
8	Kantenschutz (8) an D-Säule abmontieren		
9	Verkleidung (1l, 1r) an Verkleidung der D-Säule ausclipsen	<div> <div></div> <div>Einbau: Auf korrekte Positionierung der Clipse an der D-Säule achten.</div> <div></div> </div>	*110589035900
10	Rechte Verkleidung (1r) so weit hervorziehen, bis elektrische Steckverbindung (10) zugänglich ist	Beim Ausbau der rechten Verkleidung (1r)	
11	Elektrische Steckverbindung (10) an rechter Verkleidung (1r) trennen	Beim Ausbau der rechten Verkleidung (1r)	
12	Verkleidung (1l, 1r) ausbauen		
13	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

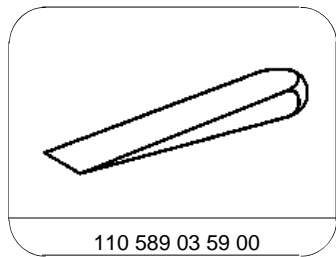

Montagekeil