


AN68.30-P-0001-02A	Dachverkleidung zum Einbau von Haltegriff und Spannbandhalterung abändern	Typ 163.113 /154 #A bis 289564, #X bis 754619 Typ 163.136 /172 mit Code (847), 3. Sitzreihe	
--------------------	---	--	--

Nm Griffe

Nummer	Benennung	Typ 163	
BA68.70-P-1001-02A	Schraube Klappgriff/Halterung an Dachrahmen	Nm	2,5

- 1 Kleiderhaken und Zubehöraufhänger ausbauen.
- 2 Schablone (1) an Dachverkleidung anlegen.
- i** Schablone mit Klebeband befestigen.
- 3 Die Stellen markieren, die zum Einbau des Klappgriffes ausgeschnitten werden müssen.
- 4 Schablone (1) entfernen.
- 5 Ausschnitte für Klappgriff ausarbeiten.

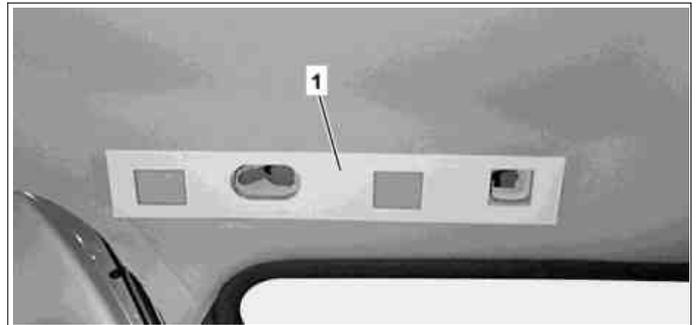


P68.30-2055-10

Nur bei Fahrzeugen mit Sicherheitsstandard FMVSS201.

- 6.1 Stoßabsorber (5) einbauen.

! Rissgefahr. Dachverkleidung vorsichtig nach unten ziehen und Stoßabsorber zwischen Dachverkleidung und Dachrahmen einbauen.

i Die flache Seite der Stoßabsorber (5) zeigt in Richtung Dachrahmen.

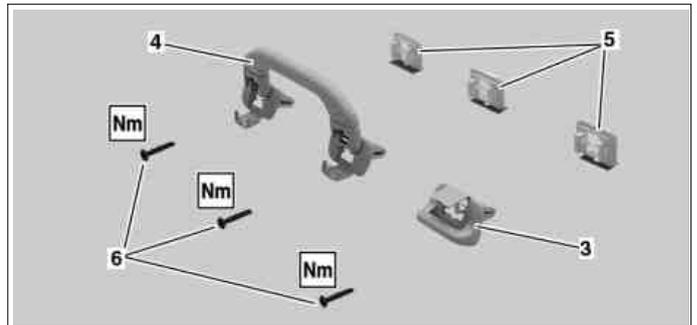


P68.30-2170-10

- 7 Zubehöraufhänger (2), Spannbandhalter (3) und Klappgriff (4) einbauen.

i An Fahrzeugen mit FMVSS201 sind spezielle Spannbandhalter und Klappgriffe mit Schrauben (6) einzusetzen **Nm**.

- 8 Auf gegenüberliegender Seite wiederholen.

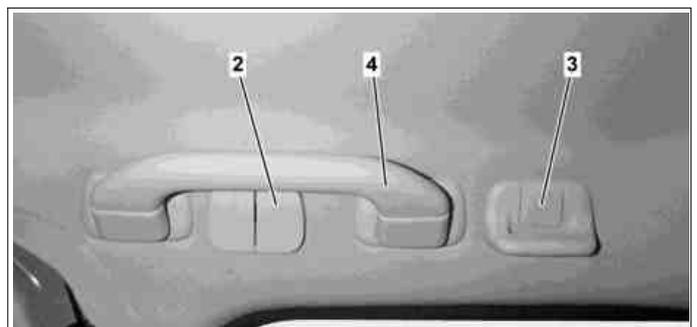

P68.30-2056-10