


AN68.30-P-0001-02B	Dachverkleidung zum Einbau von Haltegriff und Spannbandhalterung abändern	Typ 163.113 /154 #A ab 289565, Typ 163.113 #X ab 754620, Typ 163.128 /157 /175 mit Code (847), 3. Sitzreihe	
--------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

- 1 Zubehöraufhänger ausbauen.
- 2 Schablone (1) an Dachverkleidung anlegen.
- i** Schablone mit Klebeband befestigen.
- 3 Die Stellen markieren, die zum Einbau des Klappgriffes und des Spannbandhalters ausgeschnitten werden müssen.
- 4 Schablone (1) entfernen.



P68.30-2527-10

- 5 Ausschnitte für Klappgriff und Spannbandhalter ausarbeiten.
- i** Windowbag oder Leitungssatz nicht einschneiden.
- 6 Auf gegenüberliegender Seite wiederholen.
- 6 Zubehöraufhänger (2), Spannbandhalter (3) und Haltegriff (4) einbauen.
- 7 Auf gegenüberliegender Seite wiederholen.

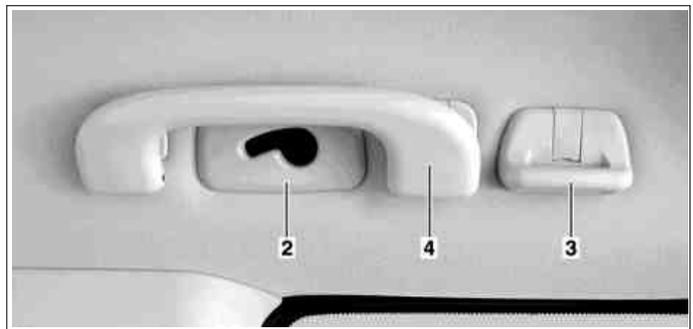

P68.30-2528-10