


Schablone links


- 1 *Vorhandene Ausschnitte in der
Dachverkleidung*
- 2 *Ausschnitte für Haltegriffe*
- A *150 mm*
- B *60 mm*
- L *Links*
- Pfeil *Fahrtrichtung*

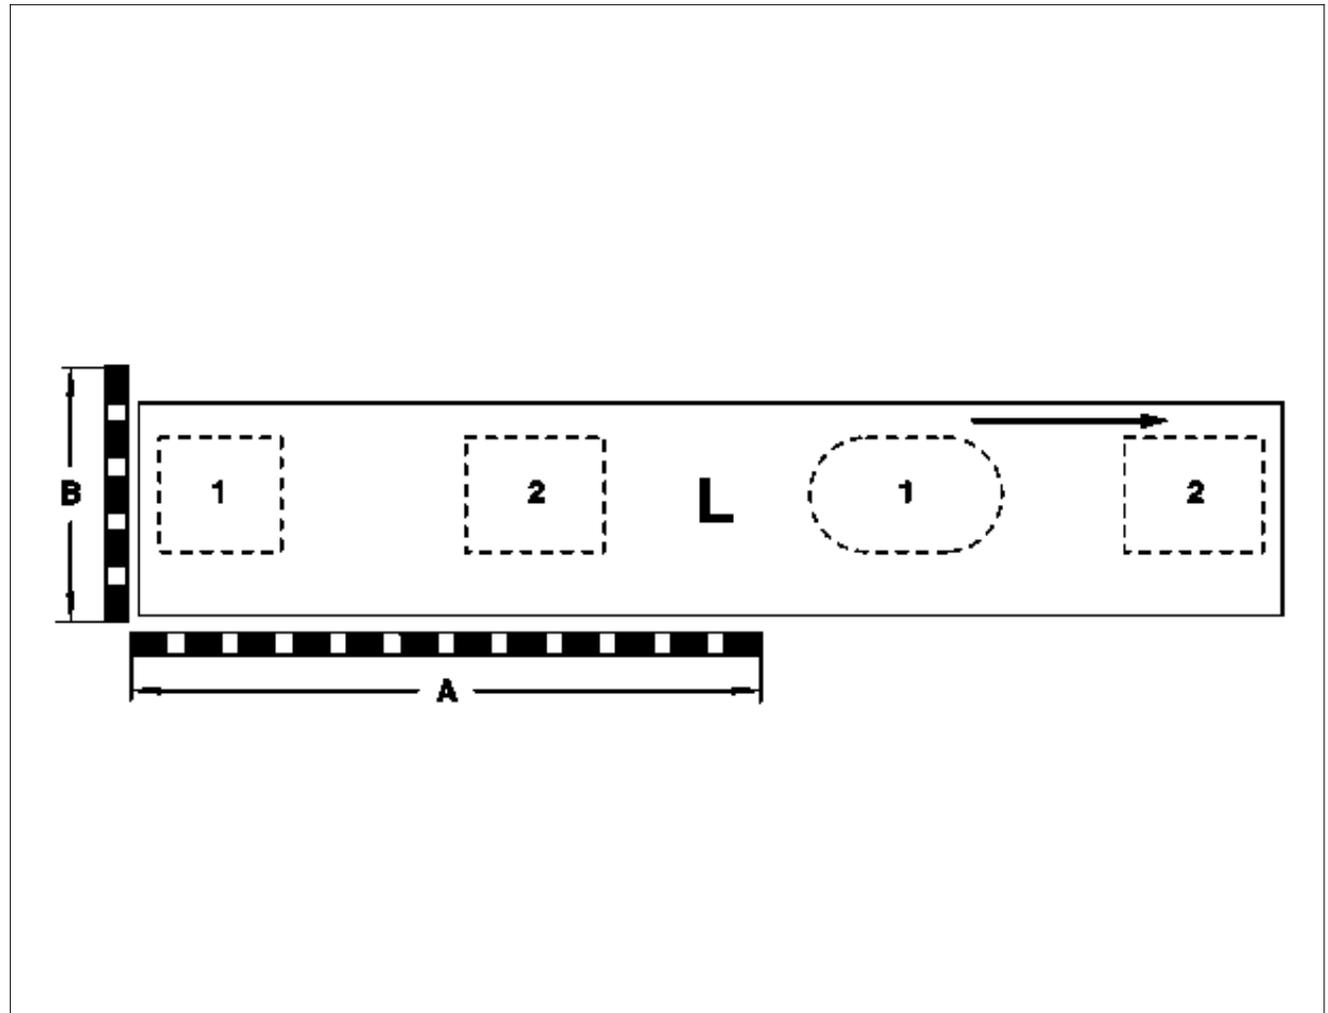

P91.12-2255-06

Schablone rechts

- 1 Vorhandene Ausschnitte in der Dachverkleidung
2 Ausschnitte für Haltegriffe
A 150 mm
B 60 mm
R Rechts
Pfeil Fahrtrichtung

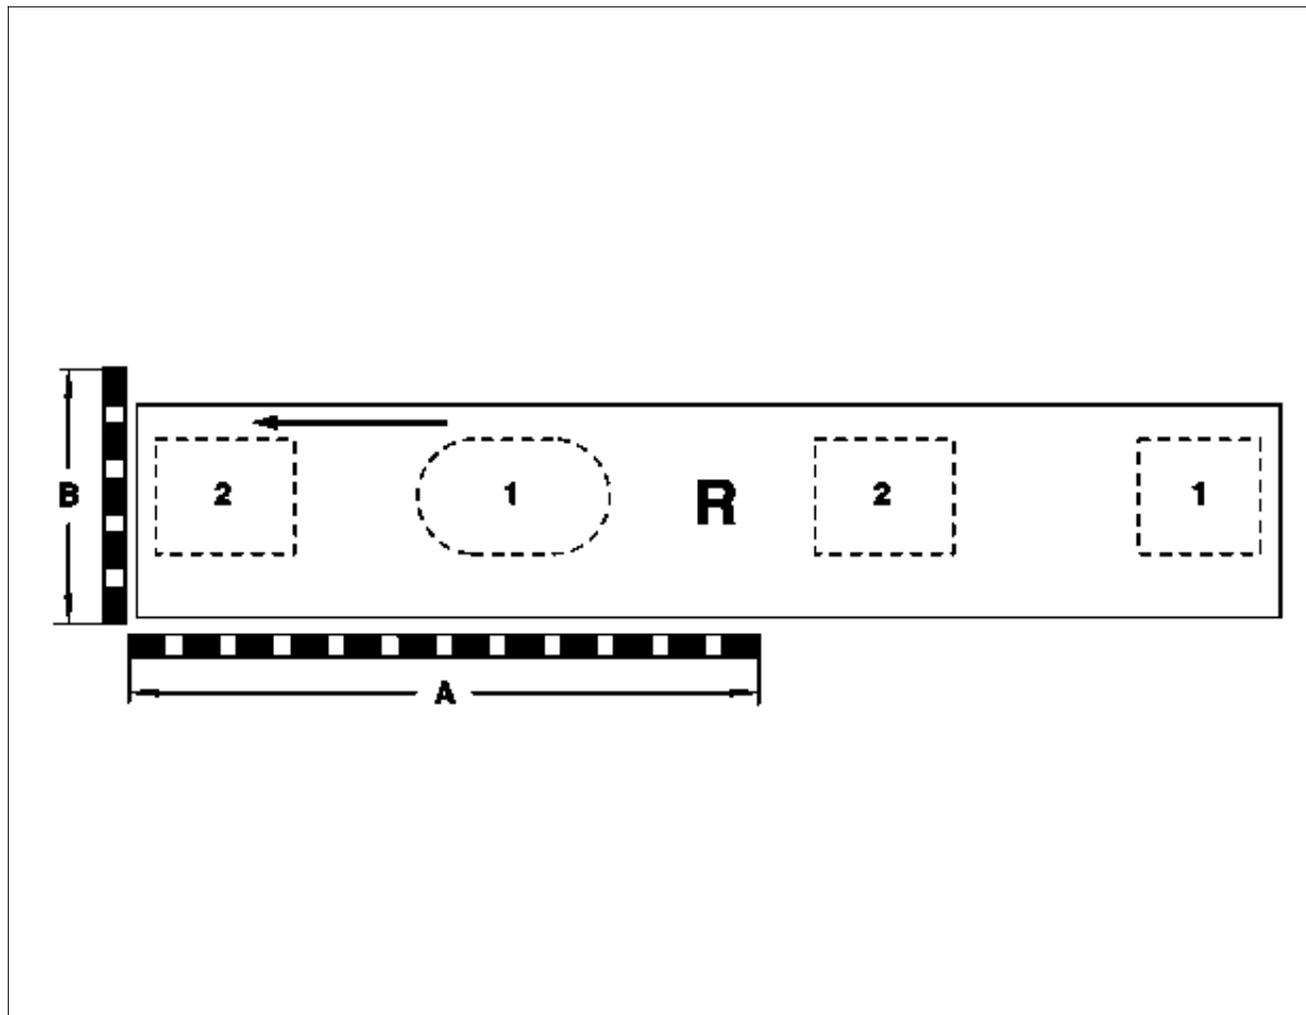

P91.12-2256-06

Anwendung

1 Maß "A" und "B" aus der Zeichnung ermitteln.

2 Vergrößerungsfaktor ermitteln:
Maß "A"

----- = X

Ermitteltes Maß "A"

3 Schablone mit ermitteltem Faktor "x" auf Originalgröße kopieren.

4 Gestrichelte Umrisse ausschneiden.

i Maßkontrolle auf beiden Achsen durchführen.