


- 1 Schrauben
2 Spannteil Vordersitzlehne

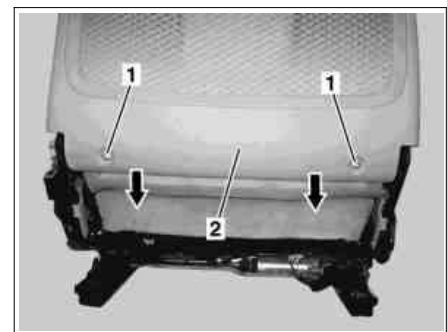

P91.10-2744-01

<div> <div></div> <div></div> </div> Aus-, Einbauen			
1	Vordersitz nach vorn stellen		
2	Vordersitzlehne nach vorn stellen		
3	Schrauben (1) herausdrehen		
4	Spannteil Vordersitzlehne (2) nach unten aus den Führungen schieben und abnehmen	ⓘ Spannteil Vordersitzlehne (2) vorsichtig ausbauen, da sonst die Führungen beschädigt werden können.	
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		