


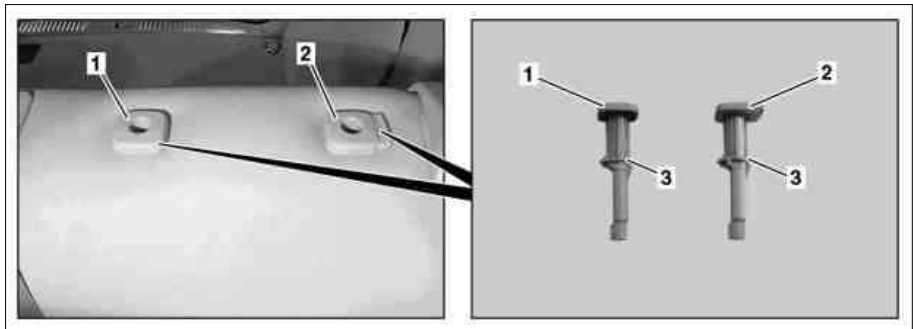

- 1 Kopfstützenführung rechts
- 2 Kopfstützenführung links
- 3 Rastnasen



P91.16-2464-04

	Aus-, Einbauen		
1	Kopfstütze am Vordersitz ausbauen	<i>i</i> Fahrerseite. <i>i</i> Beifahrerseite.	AR91.16-P-0040GZ AR91.16-P-0040GZA
2	Kopfstützenführung rechts (1) oder Kopfstützenführung links (2) an den Rastnasen (3) entriegeln	 Rastnasen (3) der Kopfstützenführung rechts (1) oder Kopfstützenführung links (2) vorsichtig eindrücken, um eine Beschädigung des Lehnenbezuges und der Kopfstützenführungen zu vermeiden.	
3	Kopfstützenführung rechts (1) oder Kopfstützenführung links (2) nach oben herausziehen	<i>i</i> <b>Einbau:</b> Auf Einbaulage der Kopfstützenführung rechts (1) oder Kopfstützenführung links (2) achten.	
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		