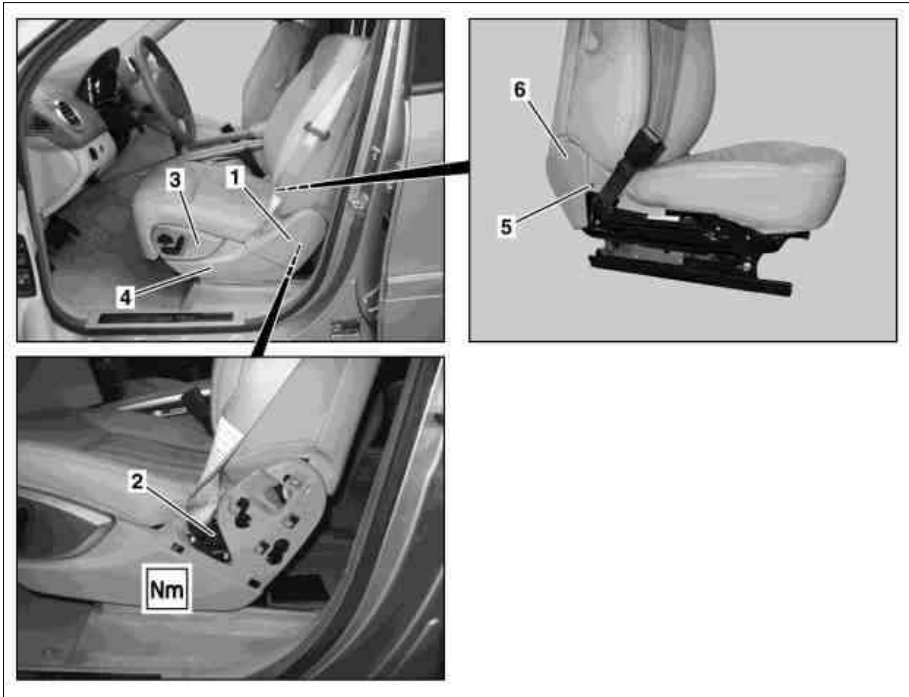


Dargestellt am Fahrzeug mit Memorypaket
(Fahrsitz, Lenksäule, Spiegel), Code 275






- 1 Verkleidung Gurtbefestigung
- 2 Schraube Gurtbefestigung
- 3 Sitzverkleidung
- 4 Sitzverkleidung
- 5 Schraube
- 6 Sitzverkleidung



P91.10-2745-06

Änderungshinweise

20.12.04	Schraube an Gurtbeschlag		*BA91.40-P-1001-01H
----------	--------------------------	--	---------------------

	Aus-, Einbauen		
1	Verkleidung Gurtbefestigung (1) abhebeln	 Langkeil	*115589035900
2	Schraube Gurtbefestigung (2) herausdrehen	 Nm	*BA91.40-P-1001-01H
3	Sitzverkleidung (3) abclipsen	 Langkeil	*115589035900
4	Sitzverkleidung (4) abclipsen	 Langkeil	*115589035900
5	Schraube (5) herausdrehen		
6	Sitzverkleidung (6) abclipsen		
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Sicherheitsgurte/Gurtstraffer

Nummer	Benennung	Typ 164.1/8
BA91.40-P-1001-01H	Schraube an Gurtbeschlag	Nm 35

