
TYP 164, 166 40 % Fondsitz

Dargestellt am Typ 164.1

- 1 Lastenverankerungen
- 2 Laderaumboden
- 3 Abdeckungen
- 4 Verkleidung, 40 % Fondsitzlehne

Pfeile Steckfalz Fondlehnenbezug

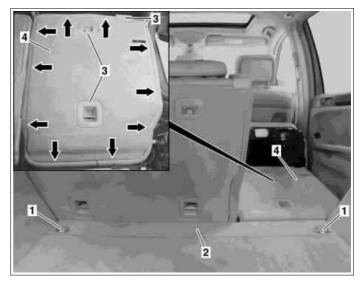

P91.12-2743-11

XX	Aus-, Einbauen		
1	40 % Fondsitzlehne nach vorn klappen	i Zuerst Fondsitzkissen hochklappen.	
2.1	Abdeckungen von Lastenverankerungen (1) abclipsen und darunter liegende Schraube herausdrehen	1 Nur Typ 164.1.	
		Nm	*BA68.50-P-1001-03F
3.1	Laderaumboden (2) abclipsen und ausbauen	i Nur bei Typ 164.1.	
		S Langkeil	*115589035900
4		Y Langkeil	*115589035900
5	Steckfalz Fondlehnenbezug (Pfeile) auf der Rückseite der 40 % Fondsitzlehne herausziehen	[Y] Langkeil	*115589035900
6	Verkleidung, 40 % Fondsitzlehne (4) ausbauen		
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Nm Lastenverankerung

Nummer	Benennung	Тур 164.1/8
BA68.50-P-1001-03F	Schraube Lastenverankerung an Karosserie Nm	24

