


TYP 164

Dargestellt am Fahrzeug mit Offroadpaket, Code 430

- 1 Instrumententafel-Mittelteil
- 2 Elektrische Steckverbindung
- 3 Schrauben

N72 Steuergerät Unterres-Bedien-Feld

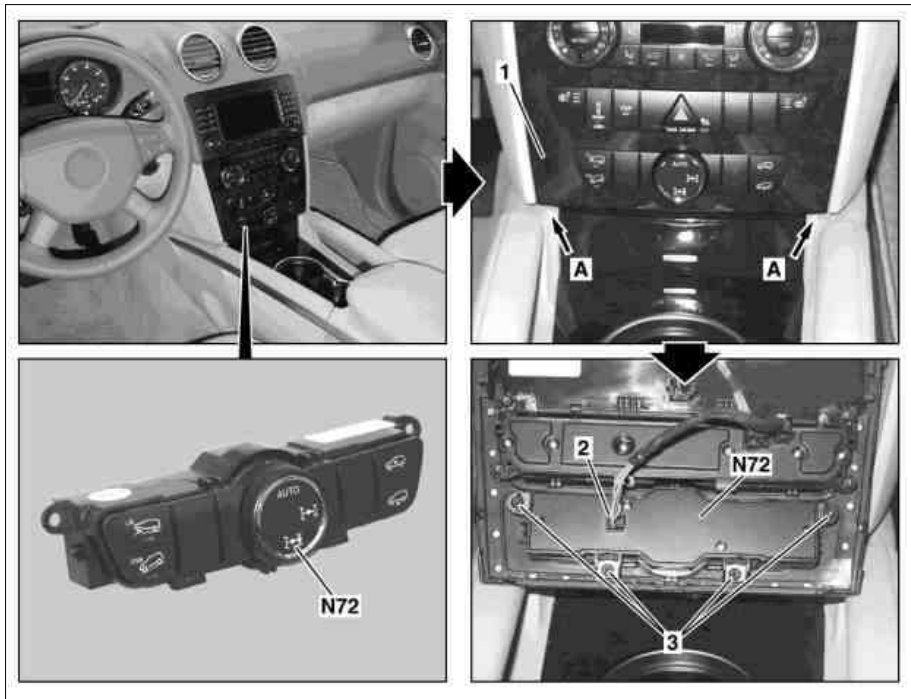

P54.21-2489-06

	Aus-, Einbauen		
	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung	Typ alle	AH54.00-P-0001-01A
1	Zündung ausschalten und den Sendeschlüssel vom Steuergerät EZS abziehen	Bei Fahrzeugen mit Keyless Go, Code 889: Start- und Stopptaster Keyless Go wiederholt drücken, bis die Zündung ausgeschaltet ist. Sendeschlüssel aus dem Fahrzeug entfernen und außerhalb der Sendereichweite (mindestens 2 m) aufbewahren.	
2	Instrumententafel-Mittelteil (1) am unteren Rand ausrasten (Pfeile A) und aus der Instrumententafel hervorziehen	Verkleidungsteile der Instrumententafel und der Mittelkonsole vor Kratzern schützen.	
3	Elektrische Steckverbindung (2) trennen		
4	Schrauben (3) herausdrehen und das Steuergerät Unterres-Bedien-Feld (N72) entnehmen		
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		