
TYP 164

- 1 Vorderer Getränkehalter
- 2 Gummiabdeckung
- 3 Muttern
- 4 Elektrische Steckverbindungen

N2/7 Steuergerät Rückhaltesysteme

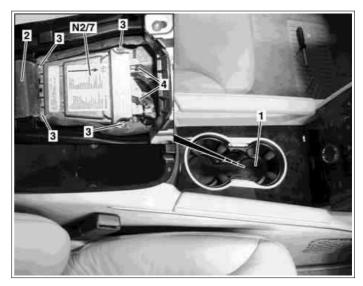

P91.60-2921-11

XX	Aus-, Einbauen		
③	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung	Typ alle	AH54.00-P-0001-01A
⚠ Gefahr!	Explosionsgefahr durch Knallgas. Vergiftungs- und Verätzungsgefahr durch Verschlucken von Batteriesäure. Verletzungsgefahr durch Verätzen von Augen und Haut mit Batteriesäure oder durch den Umgang mit beschädigten Blei- Säure-Batterien	Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen verboten. Säureschutzhandschuhe, -kleidung und -brille tragen. Batteriesäure nur in geeignete und entsprechend gekennzeichnete Behältnisse einfüllen.	AS54.10-Z-0001-01A
1	Masseleitung der Batterie abschließen		AR54.10-P-0003GZ
2	Vorderen Getränkehalter (1) ausbauen		AR68.20-P-2240GZ
3	Gummiabdeckung (2) anheben	i Aus dem Arbeitsbereich schwenken.	
4	Muttern (3) abschrauben	Nm	*BA91.60-P-1002-01H
5	Steuergerät Rückhaltesysteme (N2/7) anheben	i Einbau: Sicherstellen, dass die Masseleitung am Steuergerät Rückhaltesysteme (N2/7) (unter der Ecke vorn rechts) ordnungsgemäß befestigt ist.	
6	Elektrische Steckverbindungen (4) trennen		
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
8	Grundprogrammierung durchführen		AR00.19-P-0200GZ
9 ►► A D	Rückhaltesystem mittels STAR DIAGNOSIS prüfen STAR DIAGNOSIS anschließen, Fehlerspeicher auslesen		AD00.00-P-2000-04A
	. S	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS	*WH58.30-Z-1048-13A

Nm Airbag

Nummer	Benennung		Тур 164.1/8
BA91.60-P-1002-01H	Mutter Steuergerät an Fahrzeugboden	Nm	10

Handelsübliche Werkzeuge

Nummer	Bezeichnung	·
WH58.30-Z-1048-13A	Diagnose-System STAR DIAGNOSIS Compact PKW	6511 1801 00