

P72.20-2043-09


- 1 Abdeckung 3.Bremsleuchte
2 Abdeckung am Türgriff
3 Befestigungsclips

- 4 Halterung
5 Türbelag-Unterteil
6 Clips

- 7 Türbelag-Oberteil

Ab FIN A289565, X754620


- 8 Klappen
9 Schrauben
10 Spreiznieten
11 Dübel

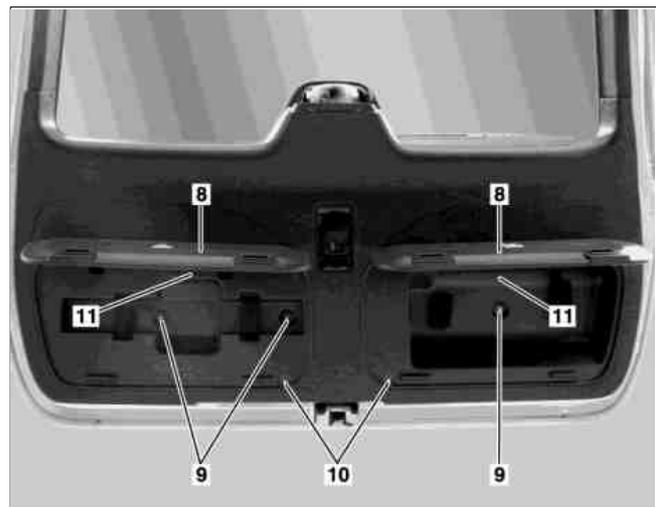

P72.20-2200-11

e d	Aus-, Einbauen		
p	Ausbau	Bruch- und Einrissgefahr von Kunststoff-Verkleidungsteilen und zugehörigen Befestigungsclips	
1	Abdeckung 3.Bremsleuchte (1) ausbauen	i Abdeckung rechts und links zusammendrücken und nach hinten abkippen.	
2	Abdeckung am Türgriff (2) ausbauen	i Abdeckung nach oben drücken und herausnehmen. l Montagekeil	*110589035900
3.1	Klappen (8) für Erste-Hilfe Kasten und Warndreieck öffnen	i Ab FIN A289565, X754620.	
4.1	Erste-Hilfe Kasten und Warndreieck entnehmen	i Ab FIN A289565, X754620.	
5.1	Schrauben (9) herausdrehen	i Ab FIN A289565, X754620.	
6.1	Spreiznieten (10) ausbauen	i Ab FIN A289565, X754620. Um die Spreiznieten zu entfernen, den Stift vollständig herausdrücken.	
7.1	Dübel (11) ausbauen	i Ab FIN A289565, X754620. Wenn vorhanden. Dübel erneuern.	
8	Befestigungsclips (3) Türbelag auf beiden Seiten ausclipsen		

9	Halterungen (4) im oberen Bereich des Türbelag-Unterteils (5) aus Clips am Türinnenblech herausziehen	i In der Mitte des Türbelag-Unterteils beginnen.	
10	Türbelag-Unterteil (5) vollständig am Türinnenblech ausclipsen	i Montagekeil jeweils direkt an die Clips (6) heranführen. Ab FIN A289565, X754620: Rechts und links neben dem Türgriff befinden sich keine Clips mehr. l Montagekeil	*110589035900
11	Türbelag-Unterteil (5) ausbauen	i Einbau: Clips (6) erneuern.	
12	Türbelag-Oberteil (7) ausclipsen	i An der rechten und linken Seite beginnen. Montagekeil jeweils direkt an die Clips (6) heranführen. l Montagekeil	*110589035900
13	Türbelag-Oberteil (7) abnehmen	i Einbau: Clips (6) erneuern.	
14	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

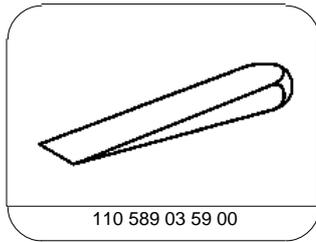

Montagekeil