


TYP 164 mit CODE (220) Parktronic-System (PTS)

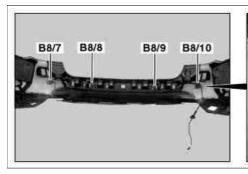

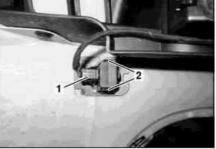

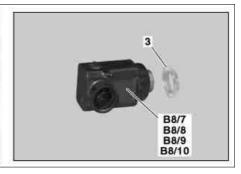


P54.65-2918-07

- 1 Elektrische Steckverbindung
- 2 Sicherungsring
- 3 Dichtring

B8/7	Ultraschallsensor PTS hinten rechts außen
B8/8	Ultraschallsensor PTS hinten rechts innen
B8/9	Ultraschallsensor PTS hinten links innen
B8/10	Ultraschallsensor PTS hinten links außen

XX	Aus-, Einbauen		
1	Stoßfänger hinten ausbauen		AR88.20-P-2200GZ
2	Elektrische Steckverbindung (1) trennen		
3	Entsprechenden Sicherungsring (2) mit dem Entriegelungswerkzeug entriegeln	S Entriegelungswerkzeug	*168589023100
4	Ultraschallsensor PTS hinten rechts außen (B8/7) oder Ultraschallsensor PTS hinten rechts innen (B8/8) oder Ultraschallsensor PTS hinten links innen (B8/9) oder Ultraschallsensor PTS hinten links außen (B8/10) aus Stoßfänger herausnehmen	i Einbau: Dichtring (3) prüfen, bei Beschädigung erneuern.	
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

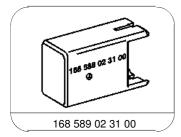

Entriegelungswerkzeug