


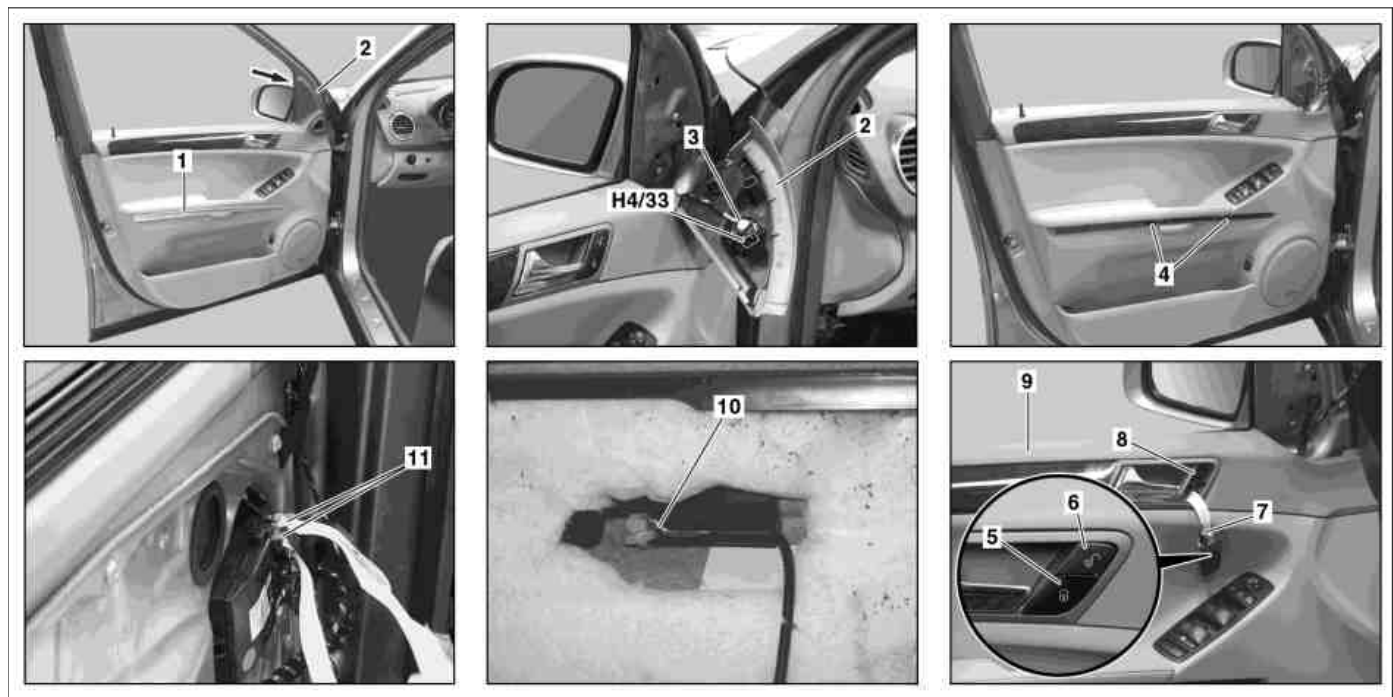
P72.29-2341-07

Dargestellt am Typ 164.1

- 1 Elektrische Steckverbindung
- 2 Schrauben
- 3 Clips

S20/1 Schaltergruppe Fensterheber und Außenspiegelverstellung, Fahrer







	Aus-, Einbauen		
1	Türbelag an der Vordertür ausbauen	i Fahrerseite. ! Türbelag mit der Vorderseite auf eine geeignete Unterlage ablegen, um Beschädigungen zu vermeiden!	AR72.10-P-1000GZ
2	Elektrische Steckverbindung (1) trennen	! Flachbandleitung vorsichtig behandeln, um Beschädigungen zu vermeiden.	
3	Schrauben (2) herausdrehen	! Flachbandleitung vorsichtig behandeln, um Beschädigungen zu vermeiden. i Beim Typ 164.8 befindet sich die rechte Schraube unter einem Halter für Flachbandkabel.	
4	Clips (3) lösen, Schaltergruppe Fensterheber und Außenspiegelverstellung, Fahrer (S20/1) ausbauen		
5	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
6	Funktionsprüfung durchführen		




P72.10-3045-09

Dargestellt am Typ 164.1 mit automatischer Rückwandtür,
Code 890

- | | | | |
|---|------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Zierleiste | 8 | Schraube |
| 2 | Abdeckung Spiegeldreieck | 9 | Türbelag |
| 3 | Elektrische Steckverbindung | 10 | Bowdenzug |
| 4 | Schrauben | 11 | Elektrische Steckverbindungen |
| 6 | Schalter Zentralverriegelung | | |
| 7 | Elektrische Steckverbindung | | |
- H4/33 Hochtonlautsprecher Tür vorn links

	Aus-, Einbauen		
1	Zündung ausschalten und den Sendeschlüssel vom Steuergerät EZS abziehen	 Bei Fahrzeugen mit Keyless Go, Code 889: Start- und Stoptaster Keyless Go wiederholt drücken, bis die Zündung ausgeschaltet ist. Sendeschlüssel aus dem Fahrzeug entfernen und außerhalb der Sendereichweite (mindestens 2 m) aufbewahren.	
2	Zierleiste (1) von Türbelag (9) abhebeln	 Montagekeil	*110589035900
3	Abdeckung Spiegeldreieck (2) abclipsen	 Abdeckung Spiegeldreieck (2) oben (Pfeil) abclipsen.  Montagekeil	*110589035900
4	Elektrische Steckverbindung (3) von Hochtonlautsprecher Tür vorn links (H4/33) trennen		
5	Schrauben (4) herausdrehen		
6	Beide Zentralverriegelungstasten gleichzeitig betätigen, Schalter Zentralverriegelung (6) aus Türbelag (9) ausbauen	 An der mittig, zwischen den Zentralverriegelungstasten, sichtbaren Lasche ziehen. Elektrische Steckverbindung (7) nicht vom Schalter Zentralverriegelung (6) trennen.	
7	Schraube (8) herausdrehen		

8	Türbelag (9) abhebeln	<p>i Clips unten und seitlich am Türbelag abclipsen, um ein Abbrechen der Cliphalter zu vermeiden!</p> <p>Einbau: Beschädigte Clips erneuern.</p> <p>🔧 Montagekeil</p>	*110589035900
9	Türbelag (9) nach oben und innen anheben	i Um Zugriff zum Bowdenzug (10) zu gewähren.	
10	Bowdenzug (10) von Türöffner innen abbauen		
11	Elektrische Steckverbindungen (11) trennen	⚠ Flachleitung vorsichtig behandeln, um Beschädigung zu vermeiden.	
12	Türbelag (9) abnehmen		
13	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

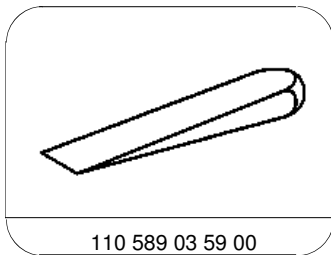

110 589 03 59 00

Montagekeil