

TYP 164

Abdeckung Rückwandtür rechts

Dargestellt am Fahrzeug mit Code 890

Automatische Rückwandtür

- 1

Abdichtrahmen
- 2

Abdeckung
- 3

Schrauben
- 4

Spreizclips
- 5


Abdeckung
- 6

Kabel
- B86/2x1

Steckverbindung

Einklemmschutzleiste

Rückwandtürschließung rechts

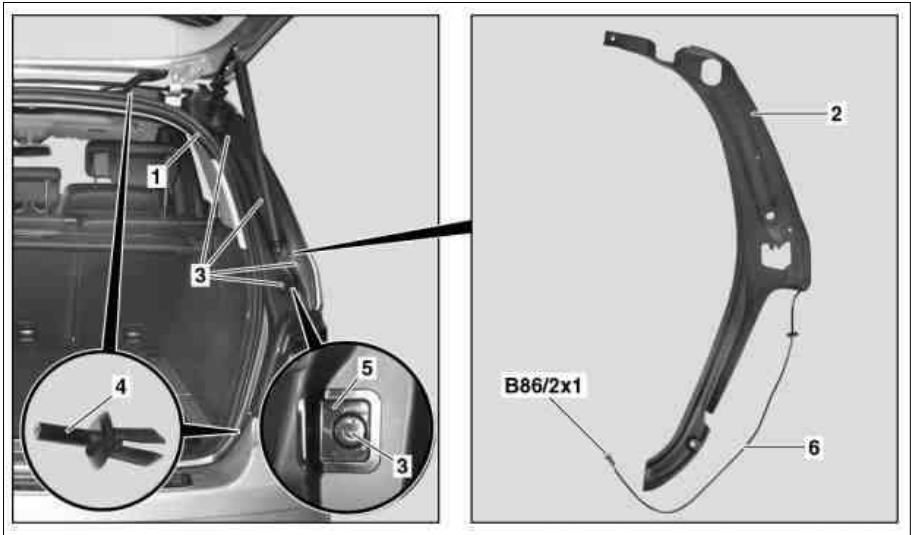

P88.80-2109-05

Dargestellt am Fahrzeug mit Code 890

Automatische Rückwandtür

- 2

Abdeckung
- 7


Gasdruckfeder
- 8

Schrauben
- B86/2x1

Steckverbindung

Einklemmschutzleiste



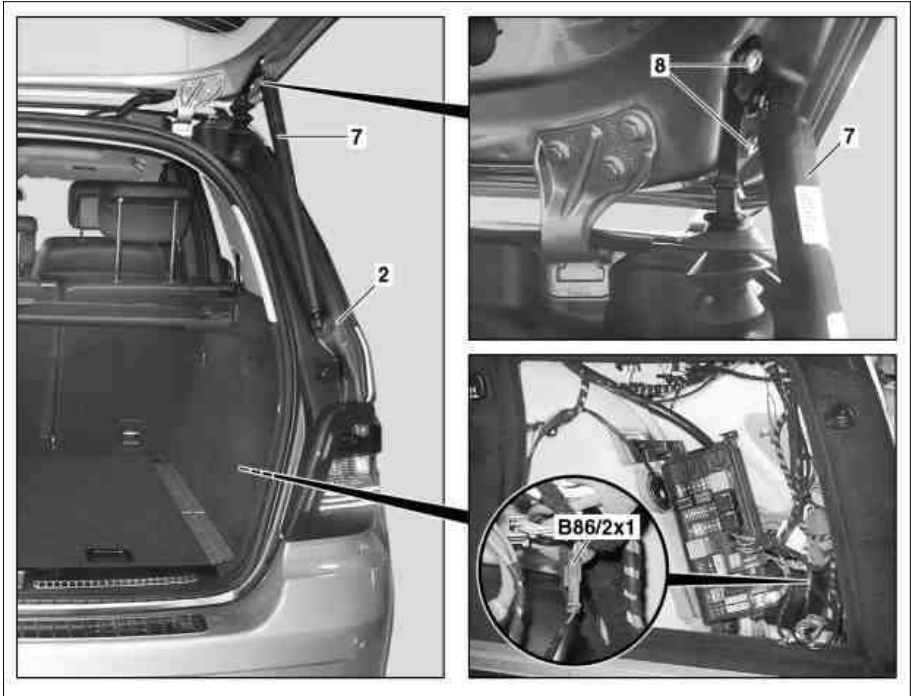



Rückwandtürschließung rechts

















P88.80-2110-06

Änderungshinweise


10.12.07	Wert geändert: Schraube Halter Hydraulikzylinder an Karosserie	*BA72.20-P-1001-02J
----------	--	-------------------------------------

 	Aus-, Einbauen		
	Verletzungsgefahr durch Klemmen oder Quetschen der Finger beim Aus-, Einbauen und Einstellarbeiten an Hauben, Türen, Deckeln und Schiebedach	Beim Bewegen von Bauteilen dürfen sich keine Körperteile oder Gliedmaßen im Bewegungsbereich befinden.	AS00.00-Z-0011-01A
1	Rückwandtür öffnen		
2	Schlüssel im Zündschloss in Stellung "0" drehen	 Fahrzeuge mit Code 889 Keyless Go: Start- und Stoptaster Keyless Go wiederholt drücken, bis die Zündung ausgeschaltet ist.	
3	Abstützung für Rückwandtür einbauen	 Abstützung	*170589046300
4	Abdichtrahmen (1) teilweise abnehmen	 Im Bereich der Abdeckung (2).  Langkeil	AR72.20-P-3540GZ *115589035900
5	Schrauben (3) herausdrehen		
6	Abdeckung (5) abnehmen		


7	Stoßfänger auf der rechten Seite lösen	 Um Zugang zum unteren Spreizclip (4) zu ermöglichen.	
8	Spreizclips (4) ausbauen	 Einbau: Spreizclips erneuern.	
9	Gasdruckfeder (7) ausbauen	 Bei Fahrzeugen mit Code 890 Automatische Rückwandtür.	AR72.20-P-3600GZ
10	Gasdruckfeder (7) am unteren Befestigungspunkt von der Karosserie abbauen	 Bei Fahrzeugen ohne Code 890 Automatische Rückwandtür.  Klammer am unteren Befestigungspunkt der Gasdruckfeder nicht verbiegen.	
11	Schrauben (8) am Hebelarm des Hydraulikzylinders herausdrehen	 Nur bei Fahrzeugen mit Code 890 Automatische Rückwandtür. 	*BA72.20-P-1001-02J
12	Serviceklappe Seitenverkleidung öffnen und Steckverbindung Einklemmschutzleiste Rückwandtürschließung rechts (B86/2x1) trennen	 Nur bei Fahrzeugen mit Code 890 Automatische Rückwandtür.	
13	Abdeckung (2) ausbauen	 Bei Fahrzeugen mit Code 890 Automatische Rückwandtür, das Kabel (6) der Einklemmschutzleiste durch die Karosserie fädeln.  Bei Fahrzeugen mit Code 890 Automatische Rückwandtür: Rückwandtür gegebenenfalls etwas absenken und wieder hochklappen, um den Hebelarm des Hydraulikzylinders aus der Abdeckung (2) ausfädeln zu können.  Einbau: Bei Fahrzeugen mit Code 890 Automatische Rückwandtür, auf richtigen Sitz der Einklemmschutzleiste achten.	
14	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
15	Luftspalt zwischen Rückwandtür und Einklemmschutzleiste auf der gesamten Länge der Einklemmschutzleiste prüfen	 Nur bei Fahrzeugen mit Code 890 Automatische Rückwandtür.  Ist kein Luftspalt vorhanden, ist die Funktion der automatischen Rückwandtür nicht gewährleistet.  Luftspalt prüfen: Ein starkes Blatt Papier auf der gesamten Länge zwischen der Einklemmschutzleiste und der Rückwandtür hindurchziehen.	
16	Funktionskontrolle durchführen		

Rückwandtür

Nummer	Benennung	Typ 164.1/8
BA72.20-P-1001-02J	Schraube Halter Hydraulikzylinder an Karosserie Nm	23

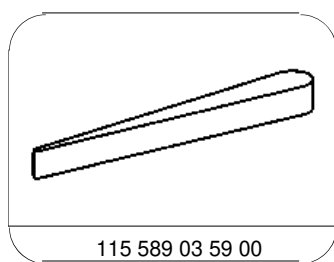

Langkeil

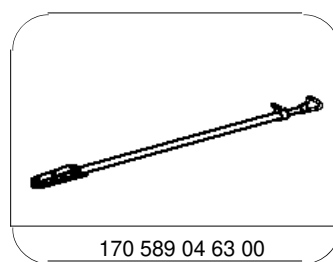

Abstützung