


TYP 163.113 /154 /174 #A ab 289565,
 163.113 #X ab 754620,
 163.128 /157 /175 mit CODE (810) Sound-System

Bauteile der ECE-Ausführung

A2 Radio
 A2/6 CD-Spieler mit Wechsler (im Kofferraum)
 A2/13 Soundverstärker
 A34/4 Interface Telefon
 A40/3 Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND


Bauteile der USA-Ausführung

A2/6 CD-Spieler mit Wechsler (im Kofferraum)
 A2/13 Soundverstärker
 A2/56 Radio und Navigationseinheit
 A35/8 Steuergerät E-Call

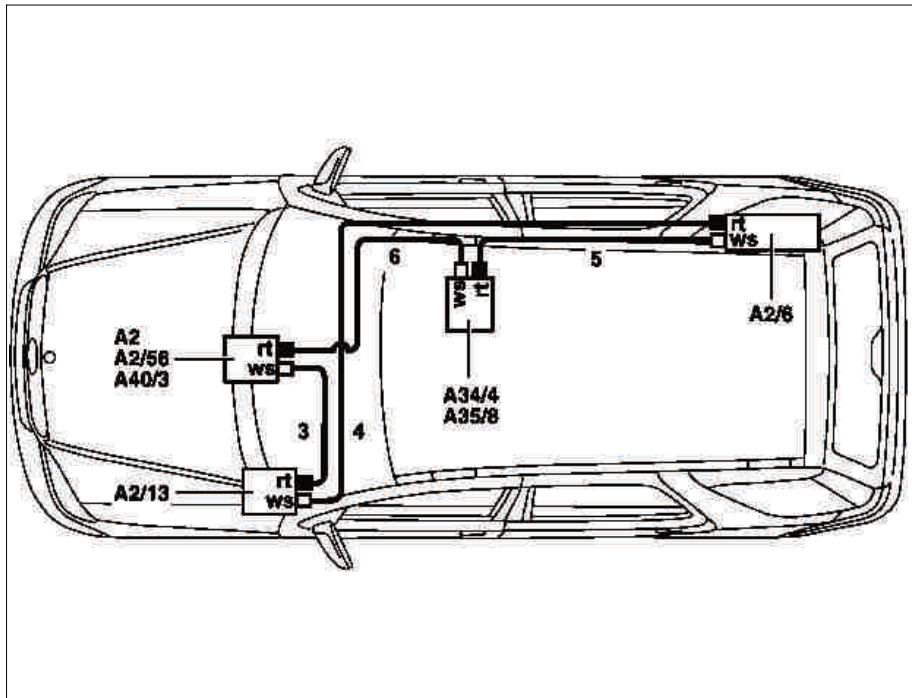


P82.64-2421-06

- 3 Lichtwellenleitermodul 1
- 4 Lichtwellenleitermodul 2
- 5 Lichtwellenleitermodul 3
- 6 Lichtwellenleitermodul 4
- rt Insert rot
- ws Insert weiß

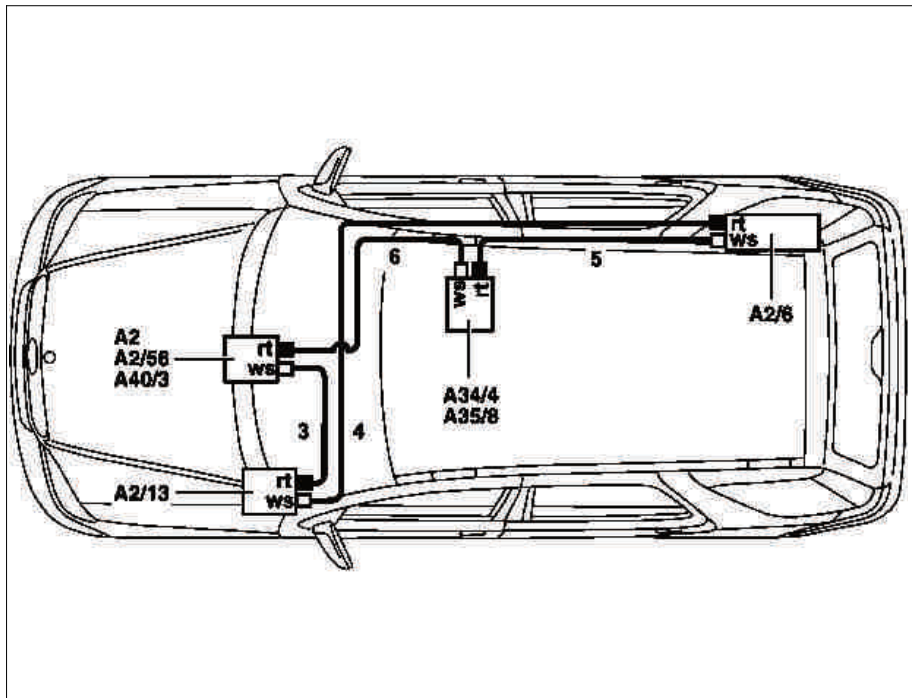

P82.64-2421-06

- 1 Austausch D2B-Leitungssatz
- 2 Heizungskasten

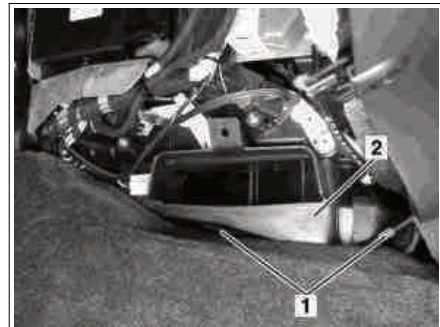

P82.70-4475-01

	Ausbauen		
	Hinweise zum Lichtwellenleiter	Typ 129, 163, 168, 170, 202, 203, 208, 209, 210, 215, 220, 230, 463	AR82.70-P-0001-02A
1	Radio ausbauen		AR82.60-P-7502EA
2	Vorhandenen D2B-Leitungssatz so weit weg wie möglich von der Steckverbindung am Radio durchtrennen		
3	Abdeckung unter der Instrumententafel auf der Fahrerseite ausbauen		AR68.10-P-1500GH
4	Schraube am Soundverstärker (A2/13) herausdrehen und D2B-Stecker abziehen		
5	Vorhandenen D2B-Leitungssatz so weit weg wie möglich vom Stecker für den Soundverstärker durchtrennen		
	Einbauen		
6	Stecker des Austausch D2B-Leitungssatzes in Soundverstärker (A2/13) einstecken		
7	Soundverstärker (A2/13) mit Schraube befestigen		
8	Austausch D2B-Leitungssatz (1) entlang dem vorhandenen Leitungssatz zur Mitte der Instrumententafel verlegen	Bruchgefahr! Lichtwellenleiter nicht knicken oder strecken. Vor dem Verlegen Abdeckkappen auf die Stecker aufschieben.	AR82.95-P-0005-01A
9	Austausch D2B-Leitungssatz (1) neben dem Heizungskasten (2) nach unten und hinter dem Halter des Steuergerätes für das Automatikgetriebe/Steckverbindung Innenraumleitungssatz verlegen	Sicherstellen, dass der D2B-Leitungssatz sich nicht mit anderen Leitungen/Leitungssätzen kreuzt. D2B-Leitungssatz am vorhandenen Leitungssatz mit Kabelbindern befestigen.	
10	Austausch D2B-Leitungssatz (1) nach oben zur Radioeinbauöffnung verlegen	D2B-Leitungssatz am vorhandenen Leitungssatz mit Kabelbindern befestigen.	
11	Abdeckung unter der Instrumententafel auf der Fahrerseite einbauen		AR68.10-P-1500GH
12	Stecker Austausch D2B-Leitungssatz (1) in Radio einstecken		
13	Radio einbauen		AR82.60-P-7502EA