


MOTOR 111 im TYP 163
 MOTOR 612.963 im TYP 163.113
 MOTOR 112, 113 im TYP 163
 MOTOR 628.963 im TYP 163.128

Dargestellt Motor 111 im Typ 163

- 1 Motorlager
 5 Motorquerträger
 2 Mutter
 3 Mutter
 6 Mutter

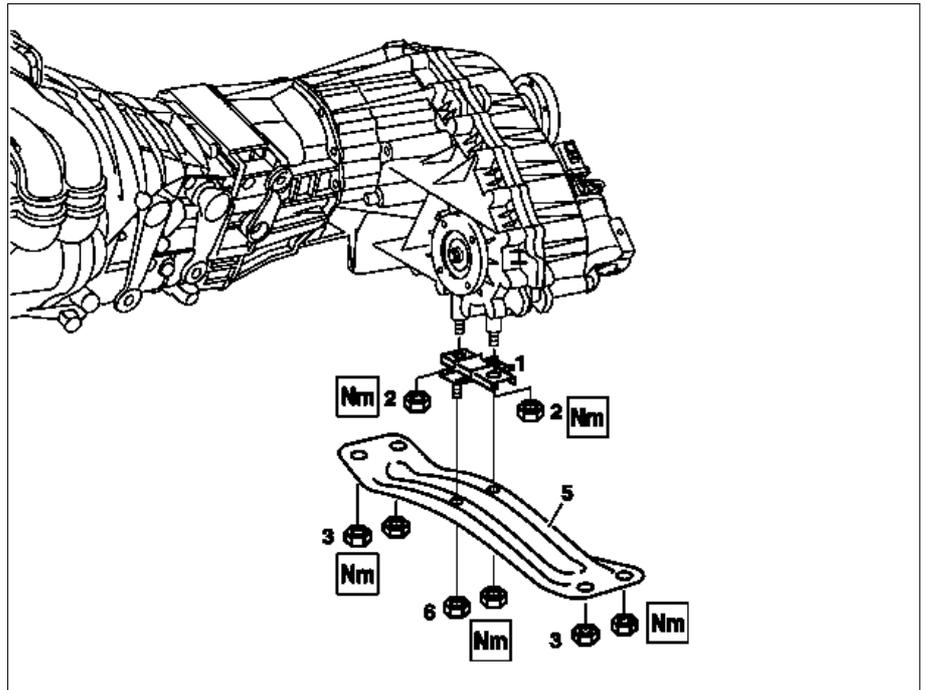

P22.10-2024-06

	Aus-, Einbauen		
1	Getriebe abstützen		
2	Motorquerträger (5) hinten ausbauen	Motor 111. Motor 111. Motor 112. Motor 112. Motor 628. Motor 628.	*BA22.10-P-1011-01A *BA22.10-P-1012-01A *BA22.10-P-1002-01L *BA22.10-P-1003-01L *BA22.10-P-1002-01D *BA22.10-P-1003-01D
3	Motorlager (1) hinten ausbauen	Motor 111. Motor 112. Motor 628.	*BA22.10-P-1006-01A *BA22.10-P-1006-01L *BA22.10-P-1006-01D
4	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

Motoraufhängung, Motorlager, Motorträger

Nummer	Benennung		Motor 111 im Typ 163
BA22.10-P-1006-01A	Schraube bzw. Mutter Motorlager hinten an Getriebe	Nm	35
BA22.10-P-1011-01A	Mutter Motorlager hinten an Motorquerträger hinten	Nm	35
BA22.10-P-1012-01A	Mutter Motorquerträger hinten an Fahrzeugrahmen	Nm	35

Motorlager, Motorträger

Nummer	Benennung		Motor 112.942/970 113.942/965/981 im Typ 163.154/157/ 172/174/175	
BA22.10-P-1002-01L	Schraube Motorlager hinten an Motorquerträger hinten	Nm	30	
BA22.10-P-1003-01L	Schraube Motorquerträger hinten an Karosserie	Nm	40	
BA22.10-P-1006-01L	Schraube bzw. Mutter Motorlager hinten an Getriebe	M8	Nm	-
		M10	Nm	40

Nm Motoraufhängung, Motorlager, Motorträger

Nummer	Benennung		Motor 628.963 im Typ 163
BA22.10-P-1002-01D	Schraube Motorlager hinten an Motorquerträger hinten	Nm	30
BA22.10-P-1003-01D	Schraube/Mutter Motorquerträger hinten an Karosserie	Nm	40
BA22.10-P-1006-01D	Schraube bzw. Mutter Motorlager hinten an Getriebe	Nm	40