


- 1 Schlüssel im Steuergerät EZS in Stellung 1 drehen.
- 2 Taster Systemauswahl (S110s3) wiederholt drücken, bis in der Multifunktionsanzeige (A1p13) oben der Kilometerstand oder die Temperatur angezeigt wird.
- 3 Taster Rücksetzen Tageswegstrecke (A1s3) 3-mal kurz drücken.
☐ Ein Signalton ertönt und in der Multifunktionsanzeige (A1p13) erscheint die Spannungsanzeige.
- 4 Unteren Taster Vor- und Zurückblättern (S110s1) drücken.
☐ In der Multifunktionsanzeige (A1p13) oben wird das "Servicemenü" angezeigt.

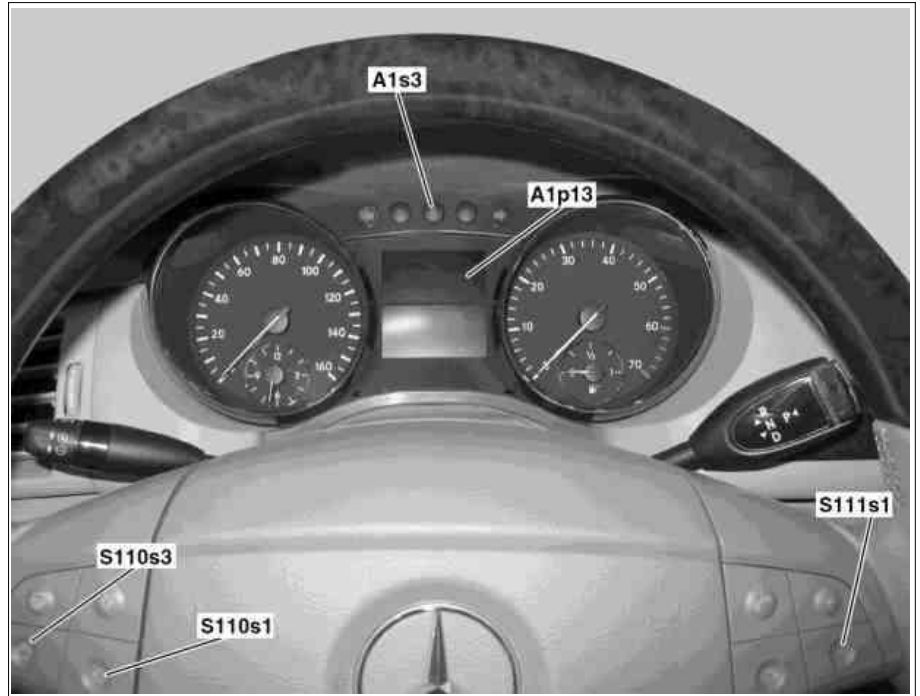

P54.30-8579-06

- 5 Taster + und -, Einstellung spezifischer Funktionen und Lautstärkeregelung (S111s1) wiederholt drücken, bis "SERVICEDATEN" mit dem Sichtbalken markiert ist.
- 6 Auswahl mit dem unteren Taster Systemauswahl (S110s3) bestätigen.
☐ Der Sichtbalken markiert den mehrstelligen Werkstattcode.
- 7 Werkstattcode notieren.
☐ Der Werkstattcode wird für die dynamische Wartung (ASSYST PLUS) im WIS benötigt.
- 8 Oberen Taster Systemauswahl (S110s3) wiederholt drücken, bis in der Multifunktionsanzeige (A1p13) oben der Kilometerstand oder die Temperatur angezeigt wird.
- 9 Zündung ausschalten.