


TYP 164

Elektrisch verstellbare Kopfstütze

1 Kopfstütze



P91.16-2277-02

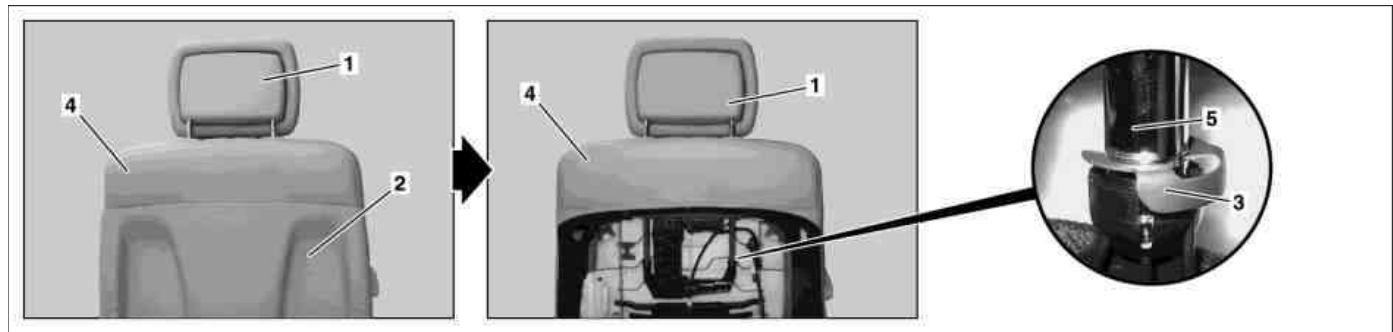





P91.16-2349-07

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1 Kopfstütze | 4 Lehne Vordersitz |
| 2 Rückenschale | 5 Führung |
| 3 Clip | |

Änderungshinweise

26.7.06	Masseleitung der Batterie ab-, anschließen entfernt	Arbeitsschritt 2	
---------	---	------------------	--

	Aus-, Einbauen		
	Hinweise zur Vermeidung von Schäden an elektronischen Bauteilen durch elektrostatische Entladung		AH54.00-P-0001-01A
1	Rückenschale (2) an der Lehne Vordersitz (4) ausbauen		AR91.10-P-1915GZ
2	Clip (3) von Führung (5) abclipsen		
3	Elektrische Steckverbindung trennen	 Fahrzeuge mit Code 438 NECK-PRO.	
4	Lehne Vordersitz (4) nach hinten kippen		
5	Kopfstütze (1) nach oben herausziehen	 Kopfstütze (1) vorsichtig ausbauen, um Beschädigungen an der Dachverkleidung zu vermeiden.	
6	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		