
TYP 164

- Aschergehäuse
- 2 Abdeckung
- Zugangsöffnungen Schrauben 3
- 4
- Getränkehalter



P68.20-3241-06

XX	Aus-, Einbauen		
1	Aschergehäuse (1) an der Mittelkonsole vorn		AR68.20-P-2400GZ
	ausbauen		
2	Armlehne öffnen		
3	Abdeckung (2) ausbauen	Langkeil in Zugangsöffnungen (3) einsetzen und Abdeckung (2) anheben.	
		S Langkeil	*115589035900
4	Schrauben (4) herausdrehen		
5	Getränkehalter (5) nach vorn gleiten (Pfeile) und anheben		
6.1	Stecker an der Beleuchtung des Getränkehalters (5) abziehen	i Falls vorhanden.	
7	Getränkehalter (5) ausbauen		
8	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

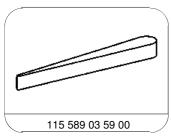

Langkeil